FRANÇAIS

Table des matières

1. Introduction ... 3
1.1 Préface ... 3
1.2 Contenu de l'emballage ... 4
1.3 Mise en Garde ... 4
1.4 Branchements ... 5
1.5 Marche / Arrêt ... 11
1.6 Langue du menu ... 11
1.7 Formatage du disque dur ... 11
2. A propos du lecteur ... 12
2.1 Télécommande ... 12
2.2 Panneau avant ... 15
2.3 Panneau arrière ... 15
2.4 Panneau latéral ... 16
3. Menu de configuration ... 16
3.1 Modification des réglages audio ... 17
3.2 Modification des réglages vidéo ... 17
3.3 Modification des réglages réseau ... 19
3.4 Modification des réglages du système ... 23
3.5 Divers ... 24
4. Menu de navigation ... 25
4.1 Tout Rechercher ... 25
4.2 Rechercher les fichiers musicaux ... 26
4.3 Rechercher des photos ... 27
4.4 Rechercher des films ... 27
4.5 Flux A/V sur réseau ... 28
4.6 Flux A/V par serveur UPnP ... 30
4.7 Renommer / Effacer des fichiers ... 32
4.8 Gestion de la liste d'écoute ... 33
5. Menu de copie de fichiers ... 34
6. Bibliothèque média ... 35
6.1 Bibliothèque de musique ... 35
6.2 Bibliothèque de photos ... 38
6.3 Bibliothèque de films ... 41
7. Radio Internet ... 44
8. Downloads ... 45
9. Fonction NAS (samba) ... 47
10. Menu IMS (Internet Multimedia Service) ... 48
11. Mise à jour du logiciel ... 48
12. Annexes ... 49
12.1 Caractéristiques techniques ... 49
12.2 Questions fréquentes ... 50
12.3 Copyrights & Marques Déposées ... 52
12.4 Garantie ... 52
12.5 Licence GPL ... 53

1. Introduction

1.1 Préface

Nous vous remercions d'avoir choisi d'acheter ce FANTEC P2700. Nous espérons que vous serez satisfait de l'utilisation de cet outil de divertissement. Ce lecteur dispose des fonctionnalités suivantes.

Sortie A/V

- HDMI V1.3 pour un système vidéo haute-définition et un système audio numérique
- Vidéo composite et composante, audio stéréo pour connexion audio-visuelle analogue
- Interface optique S/PDIF pour un système audio numérique haute fidélité
- Résolution de sortie vidéo adaptable (NTSC, PAL, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p)

Lecture multimédia

- Prise en charge des principaux formats audio, vidéo et image (vidéo HD 1080p)
- Format film : AVI/MKV/XVID/DIVX/TS/M2TS/MPG/MP4/M4V/MOV/VOB/ISO/IFO/DAT/ WMV/ASF/RM/RMVB/FLV/DVD MENU Playback/H.264
- Format musique : MP3/OGG/WMA/WAV/AAC/FLAC/Dolby Digital/DTS/DTS downmix
- Format photo : HD JPEG/BMP/GIF/TIF/PNG
- Diaporama de photos avec fond musical

Caractéristiques réseau

- Flux/transmission A/V via Ethernet (10M/100M) et Wi-Fi (802.11b/g/n, facultatif)
- Echange de fichiers par serveur Samba
- Flux A/V par Serveur Média UPnP
- Téléchargement BitTorrent
- Radio Internet (S'il vous plaît visitez www.shoutcast.com pour les stations disponibles)

Copie de fichiers

- Prend en charge la copie et le déplacement de fichiers entre périphériques USB, disque dur local et réseau

Prise en charge USB 2.0

- Port PERIPHERIQUE USB (pour connexion à un ordinateur)
- Port HÔTE USB x 2 (pour périphériques de stockage USB)
- 1 x SD / SDHC / MMC / MS / MS pro Card Reader

Remarque : Toutes les informations contenues dans ce livret sont correctes au moment de l'impression. Nos ingénieurs recherchent cependant constamment à mettre à jour et à améliorer ce produit. Il est donc possible que l'apparence du logiciel de votre appareil ou ses fonctionnalités diffèrent légèrement par rapport à ce livret.

1.2 Contenu de l'emballage

Pièce	Quantité
Lecteur	1
Câble A/V	1
Câble USB	1
Télécommande	1
Pile de la télécommande	2
Adaptateur secteur/cc	1
Cordon d'alimentation de l'adaptateur secteur/cc	1
Mode d'emploi (version imprimée)	1
CD du pilote (avec mode d'emploi)	1
Carte de garantie	1

Note : Le contenu réel de l'emballage peut différer légèrement.de la liste de ce manuel.

1.3 Mise en Garde

La fabrication et le design du FANTEC P2700 ont étés réalisés en tenant compte de votre sécurité. Pour assurer une utilisation sûre et efficace, nous vous invitons à lire les pages suivantes avant toute utilisation.

1.3.1 Précautions d'Usage

L'utilisateur ne doit pas modifier l'appareil. Quand le disque dur est en fonctionnement, la température environnementale doit osciller entre +5℃ ~ +35℃.

1.3.2 Alimentation

Le voltage de l'appareil est de 12V DC.
Quand le lecteur est en fonctionnement veuillez connecter le câble ou l'adaptateur électrique fournit à la prise DC IN du lecteur. Lors du branchement, assurez-vous qu'il ne puisse être abimé ou sujet à des pressions. Afin de réduire le risque de chocs électriques, débrancher l'adaptateur électrique avent de le nettoyer. Ne branchez jamais l'adaptateur électrique au lecteur dans un environnement humide ou poussiéreux. Ne jamais remplacer l'adaptateur, ni le câble ou connecteur.

1.3.3 Interférence Radio

- Sans une protection appropriée, Presque tous les appareils électroniques subissent des interférences radio. Dans certaines conditions, votre lecteur peut subir des interférences.
- La conception de cet appareil s'est conformé à la règlementation standard FCC/CE, et aux règles suivantes :

(1) Ce lecteur ne causera pas d'interférences dommageables;
(2) Ce lecteur peut supporter de recevoir certaines interférences y compris celles qui peuvent déclencher une opération non désirées.

1.3.4 Réparation

Si le lecteur a un problème, vous devez l'amener a un centre de réparation ou les spécialistes

régleront le problème, n'essayez jamais de réparer le lecteur vous-même, vous pourriez alors endommager celui-ci ou vos données ou vous mettre vous même en danger.

1.3.5 Utilisation du Lecteur

Quand vous utilisez le lecteur, assurez-vous de le faire de façon appropriée. Certains pays ont des règlementations pour les appareils électriques, pensez à vous y conformer ou à consulter l'autorité locale.

1.3.6 Précautions envers le Disque Dur

Le lecteur utilise un disque dur interne pour le stockage des données, normalement, aucun formatage ou réparation n'est requis.
Vous devez lire attentivement la FAQ (Frequently Asked Questions) et vérifier les dernières informations sur notre site web avant de formater le disque dur.
- Un impact physique peut créer des secteurs défectueux sur le disque dur, utilisez CHKDSK pour régler le problème.
- Toutes données stockées dans le disque dur peuvent être perdues en raison d'un impact, d'un choc électrique, d'une perte d'alimentation ou d'une erreur de formatage, Pensez à sauvegarder vos données.
- Une défragmentation est recommandée après une longue période d'utilisation.
- Faites des sauvegardes régulières de vos données car elles peuvent être restaurées en cas de perte ou de corruption de donnée. Notre société se dégage de toute responsabilité pour les pertes de données stockées sur le disque dur.

1.3.7 Autres

Lors de l'utilisation du lecteur éviter tout contact de l'appareil avec de l'eau ou tout autre liquide, Si de l'eau se déverse accidentellement sur le lecteur, utiliser un chiffon sec pour absorber le liquide.
Les appareils électroniques sont vulnérables, lors de l'utilisation évitez de secouer ou de frapper le lecteur, et presser les boutons avec précaution.

- ✧ Ne pas mettre le lecteur en contact avec de l'eau ou tout autre liquide.
- ✧ Ne pas démonter le lecteur, le réparer ou en modifier la conception, tout dommage alors causé ne serait pas inclus dans la garantie
- ✧ Utiliser les boutons avec précaution.
- ✧ Eviter de frapper le lecteur avec un objet dur, éviter de secouer le lecteur, et garder l'appareil éloigné des champs magnétiques.
- ✧ En cas de décharge électrostatique et de champ électromagnétique l'appareil peut mal fonctionner débrancher le câble d'alimentation. Lors de son prochain allumage l'appareil retournera à son fonctionnement normal.

1.4 Branchements

1.4.1 Branchement électrique

(1) Procédez comme sur l'illustration et branchez l'adaptateur secteur sur la prise DC-IN du lecteur.

(2) Procédez comme sur l'illustration et branchez l'adaptateur secteur sur la prise secteur.

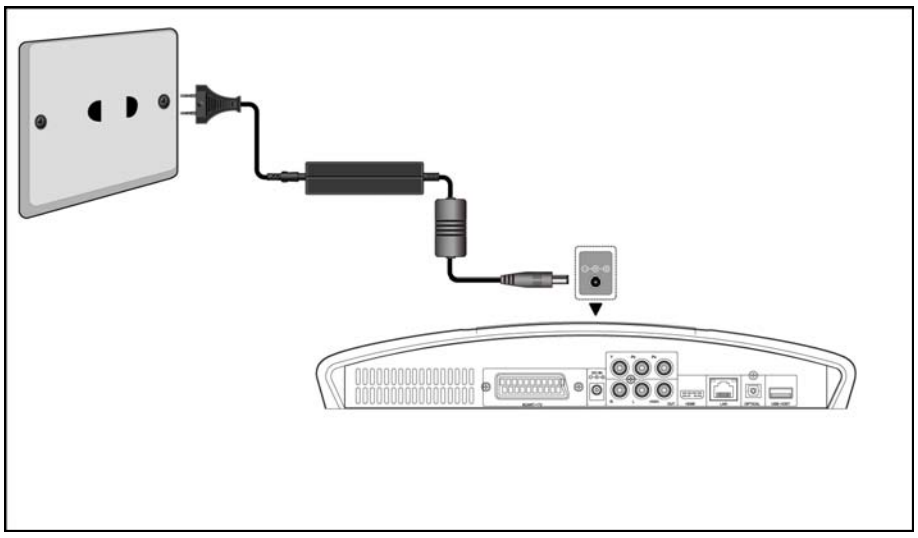

1.4.2 Connexion avec un PC

(1) Vérifiez que le lecteur sous tension.

(2) Branchez la prise carrée du câble USB sur le port périphérique USB de ce lecteur.

(3) Branchez la prise rectangulaire du câble USB sur l'ordinateur.

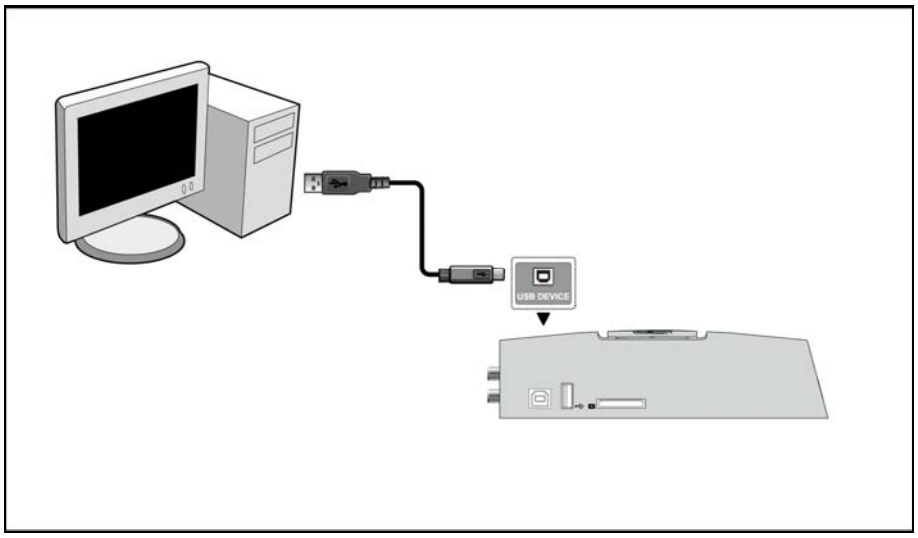

Vous pouvez ainsi gérer le contenu du disque dur du lecteur sur votre ordinateur.

1.4.3 Connexion d'un périphérique USB

(1) Vérifiez que le lecteur sous tension.

(2) Branchez la clé USB, le disque dur externe etc. sur le port HÔTE USB de ce lecteur.

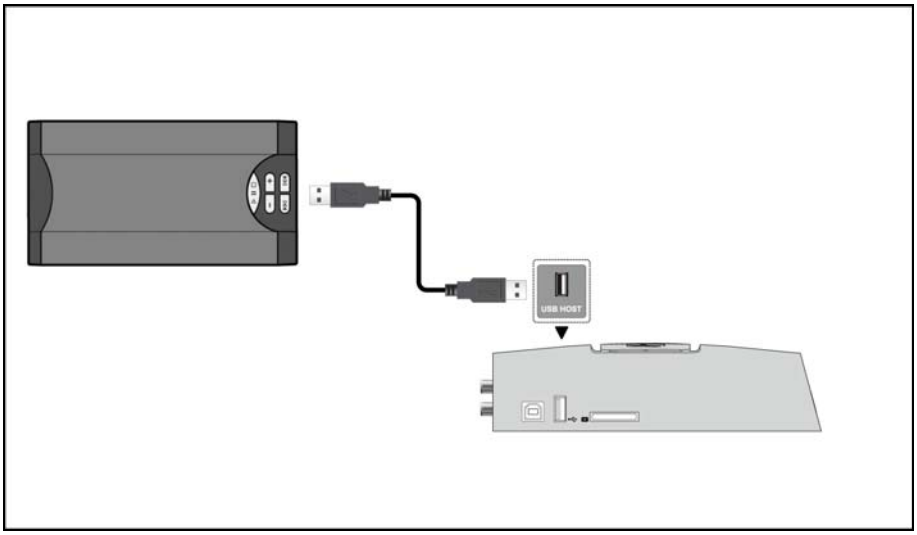

Vous pouvez ainsi parcourir le contenu du périphérique USB.

1.4.4 Connexion d'une carte mémoire

Vous pouvez utiliser une carte mémoire en l'insérant dans la fente de lecture pour carte.
(1) Procédez comme sur l'illustration pour insérer correctement la carte mémoire dans la fente pour cartes.
(2) Insérez la carte dans le sens de la flèche sur l'illustration.

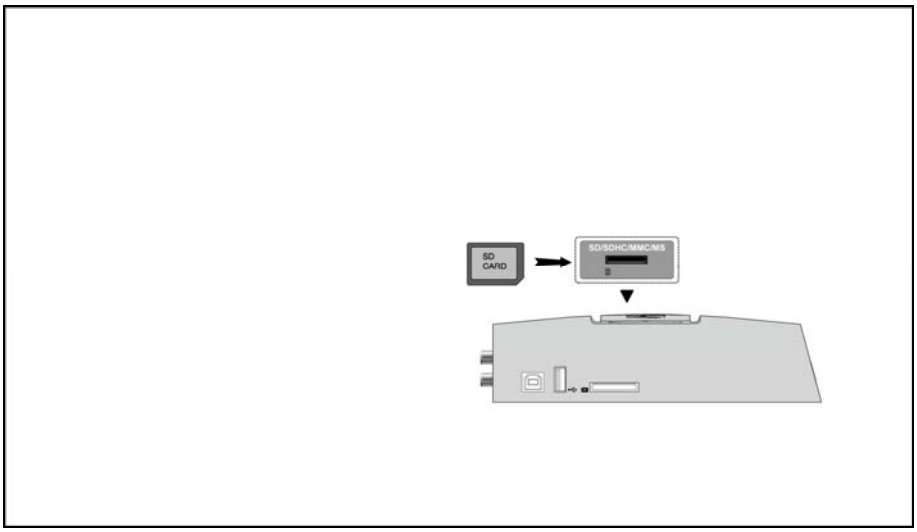

Vous pouvez ainsi parcourir le contenu de la carte mémoire.

1.4.5 Connexion sur un téléviseur

1.4.5.1 SORTIE A/V

(2) Procédez comme sur l'illustration et branchez la prise tricolore sur la prise A/V OUT du lecteur.

(2) Procédez comme sur l'illustration et branchez la prise tricolore sur la prise A/V IN du téléviseur.
Vous pouvez ainsi profiter du contenu du lecteur sur votre téléviseur ou sur tout autre écran.

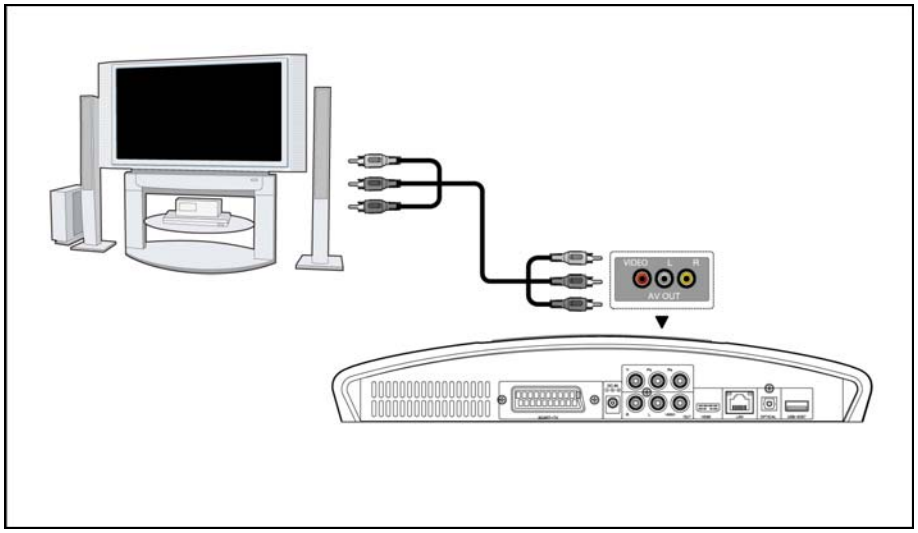

1.4.5.2 SORTIE PERITEL

(1) Procédez comme sur l'illustration et branchez l'un des connecteurs du câble PERITEL sur la prise PERITEL du lecteur.
(2) Procédez comme sur l'illustration et branchez l'autre connecteur du câble PERITEL sur la prise PERITEL du téléviseur.

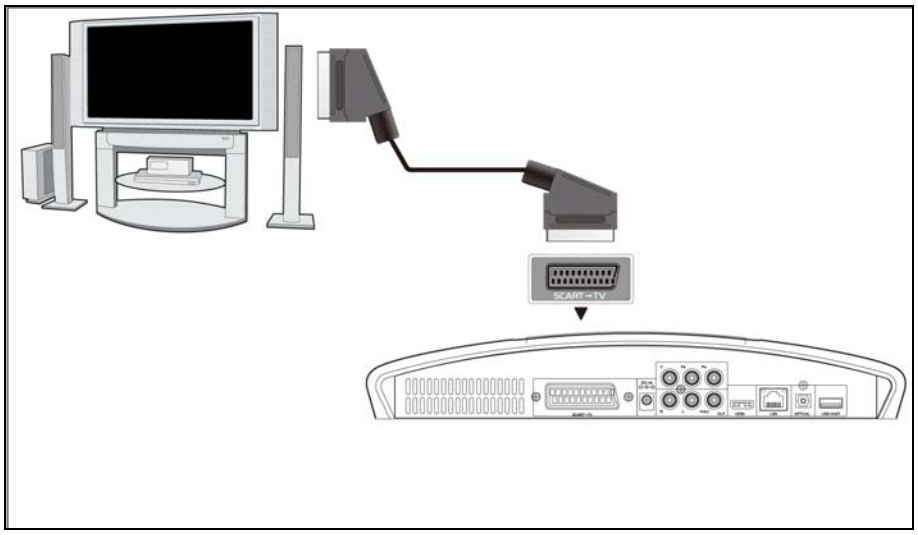

1.4.5.3 Sortie composant Y/Pb/Pr

(2) Procédez comme sur l'illustration et branchez la prise tricolore sur la prise Y/Pb/Pr du lecteur.
(2) Procédez comme sur l'illustration et branchez la prise tricolore sur la prise Y/Pb/Pr du

téléviseur.
Connexion audio en utilisant une sortie vidéo Y/Pb/Pr :
Première méthode : utilisez la sortie audio de la prise A/V OUT.
Deuxième méthode : utilisez la sortie audio de la prise coaxiale ou optique S/PDIF.

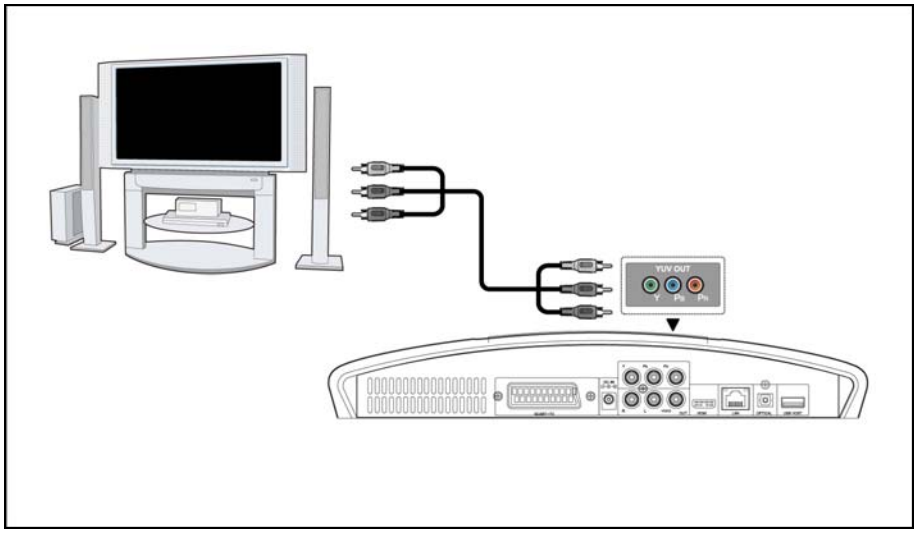

1.4.5.4 SORTIE HDMI

(1) Procédez comme sur l'illustration et branchez l'un des connecteurs de votre câble HDMI sur la prise HDMI du lecteur.
(2) Procédez comme sur l'illustration et branchez l'autre connecteur de votre câble HDMI sur la prise HDMI du téléviseur. **Remarque** : Le câble HDMI est un accessoire facultatif vendu séparément.

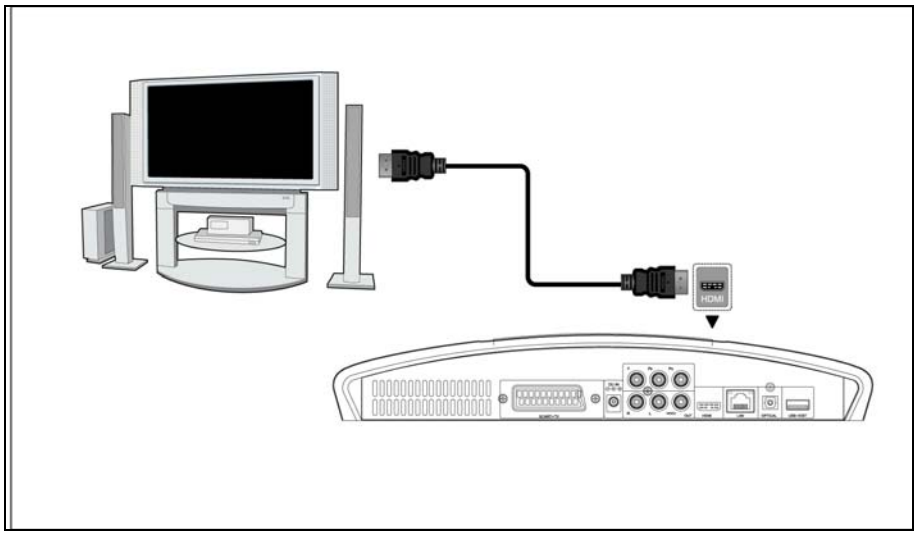

Vous pouvez ainsi profiter d'une qualité vidéo et audio optimale grâce à un unique câble.

1.4.6 Connexion d'un amplificateur numérique

(1) Procédez comme sur l'illustration et branchez la prise RCA de votre câble coaxial sur la prise coaxiale S/PDIF de votre lecteur. Si vous utilisez une fibre optique, branchez le connecteur Toslink de votre fibre optique sur la prise optique S/PDIF du lecteur.
(2) Procédez comme sur l'illustration et branchez l'autre connecteur de votre câble coaxial ou

fibre optique sur le périphérique audio numérique (amplificateur ou décodeur numérique).
Remarque : Câble coaxial optique non fournis.

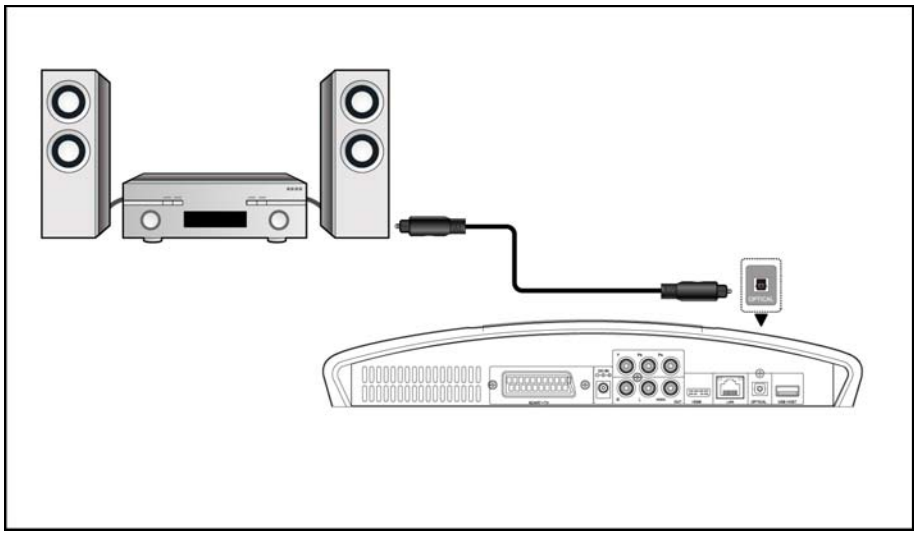

Vous pouvez ainsi profiter de la puissance du son Dolby Digital/DTS ou MPEG. (Pour la configuration, veuillez consulter la section '***3.1 Modification des réglages audio')***

1.4. 7 Connexion à un réseau local (LAN)

Vous pouvoir effectuer un branchement sur un LAN (réseau local), il vous faut un câble réseau cat5, cat5e ou cat6 (non fourni).
(1) Branchez l'une des prises cristal du câble sur la prise LAN RJ45 du lecteur.
(2) Branchez l'autre prise cristal du câble sur le port LAN RJ45 de votre routeur, commutateur ou hub.

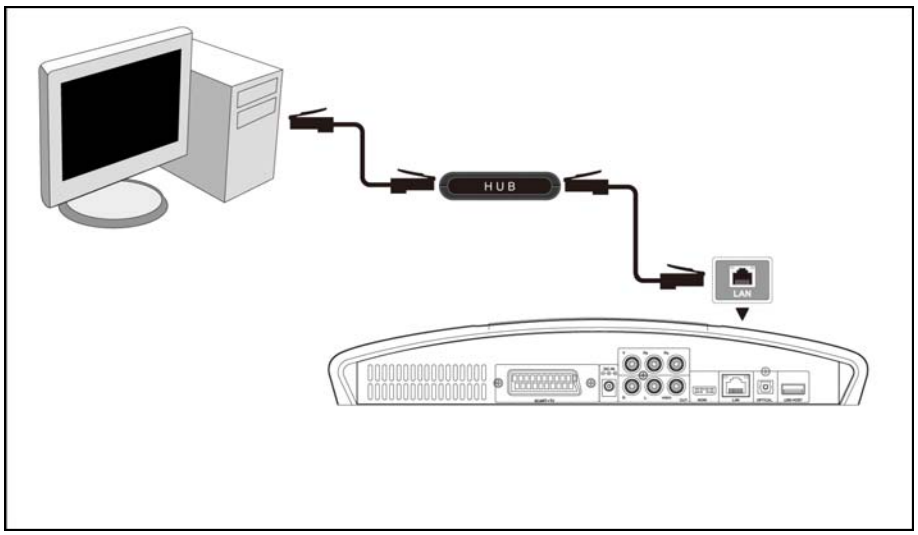

1.4. 8 Connexion sur un réseau local sans fil (WLAN)

(1) Vérifiez que le lecteur sous tension.
(2) Branchez l'adaptateur LAN USB sans fil (c'est-à-dire le dongle USB Wi-Fi) sur le port HÔTE USB du lecteur.
Remarque : Le dongle Wi-Fi est un accessoire facultatif. (Pour plus de renseignements sur la configuration sans fil, veuillez consulter la section '***3.3 Modification des réglages réseau')***

1.5 Marche / Arrêt

Mise en Marche

Après avoir branché la prise DC IN et appuyé sur la touche de mise en marche de la façade, le lecteur ne tardera pas à afficher l'écran d'accueil et le voyant marche/arrêt deviendra bleu.

Arrêt

Appuyez sur la touche marche/arrêt de la façade, le lecteur ne tardera pas à se mettre en mode veille, et le voyant marche/arrêt deviendra rouge. Débranchez ensuite le cordon d'alimentation pour couper l'alimentation électrique.

1.6 Langue du menu

Vous pouvez choisir la langue du menu de ce lecteur : anglais ou autres. En sélectionnant la langue de votre choix dans le menu de configuration, la langue du menu changera immédiatement.

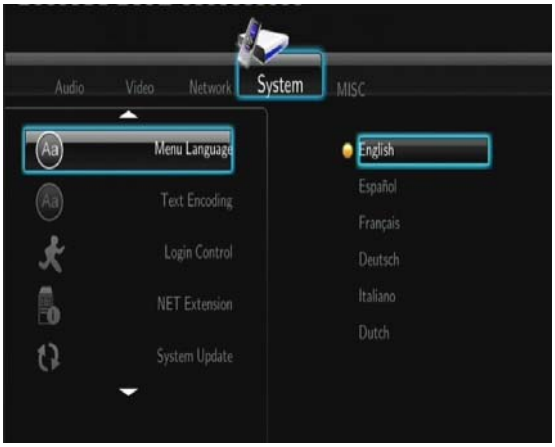

1.7 Formatage du disque dur

Pour installer un nouveau disque dur SATA sur le lecteur, veuillez suivre les procédures suivantes pour formater le disque dur sur le lecteur avant utilisation.
Remarque : Vous pouvez également accéder à cette page à partir du menu **Configuration->Système->Formatage disque dur**

- Etape 1 : Sélectionnez **OK** sur la page **Avertissement**, appuyez sur **ENTER** pour confirmer.

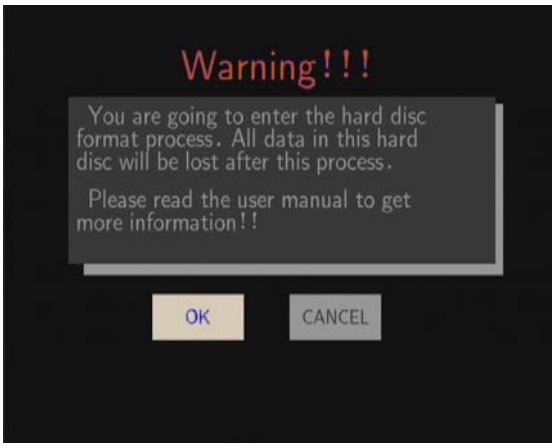
Warning!!!
You are going to enter the hard disc format process. All data in this hard disc will be lost after this process.
Please read the user manual to get more information!!
OK
CANCEL

- Etape 2 : Sélectionnez **Formatage**, appuyez sur **ENTER** : le formatage du disque dur démarre.

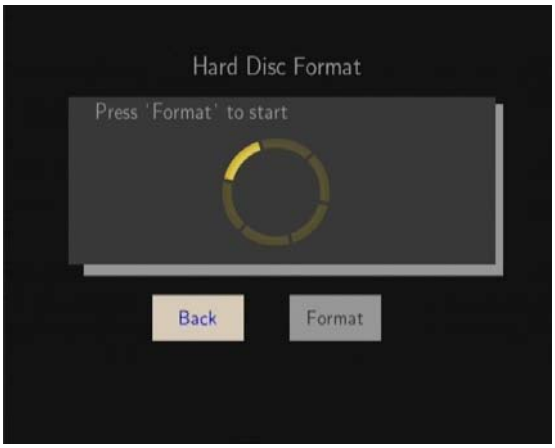

La procédure de formatage sera terminée au bout de quelques minutes. Vous pouvez ensuite utiliser le disque dur sur le lecteur.

Remarque : Le formatage du disque dur effacera toutes les données enregistrées sur ce disque dur. Pensez à sauvegarder vos données avant de démarrer le formatage !

2. A propos du lecteur

2.1 Télécommande

Toutes les manipulations décrites dans ce mode d'emploi peuvent être effectuées à partir des touches de la télécommande.
La section ci-dessous donne une description détaillée de chaque touche et de sa fonction :

	1. STANDBY	2. MUTE

	3. TV SYSTEM	4. BROWSER
	5. Numeric buttons	6. REPEAT
	7. FR	8. VOL-
	9. FF	10. PLAY
	11. HOME	12. Navigational buttons
	13. MENU	14. PAUSE/STEP
	15. SLOW	16. INS REPLAY
	17. CM SKIP	18. SELECT
	19. CONFIRM	20. AUDIO
	21. SUBTITLE	22. ZOOM IN
	23. ZOOM OUT	24. A-B
	25. ANGLE	26. SETUP
	27. RETURN	28. STOP
	29. NEXT	30. VOL+
	31. PREV	32. GOTO
	33. COPY	34. MUSIC
	35. INFO	

No.	Touche	Fonction
1	**VEILLE**	Appuyez sur cette touche pour mettre l'appareil sur veille et le sortir du mode veille.
2	**MUTE**	Appuyez sur cette touche pour couper le son. Appuyez de nouveau pour le rétablir.
3	**SYSTEME TELE**	Appuyez sur cette touche pour sélectionner NTSC, PAL, 480P, 576P, 720P, 1080I et 1080P.
4	**NAVIGATEUR**	Appuyez sur cette touche pour accéder au menu de navigation.
5	**Touches chiffrées**	Appuyez sur ces touches pour saisir un numéro lors de modification de réglages.
6	**REPETITION**	Appuyez sur cette touche pour configurer l'option de répétition : Simple, Tous, (et Aléatoire).
7	**RETOUR RAPIDE**	Appuyez sur cette touche pour une lecture rapide en arrière. Appuyez plusieurs fois pour obtenir différentes vitesses.
8	**VOL-**	Appuyez sur cette touche pour baisser le son.

9	**AVANCE RAPIDE**	Appuyez sur cette touche pour une lecture rapide en avant. Appuyez plusieurs fois pour obtenir différentes vitesses.
10	**LECTURE**	Appuyez sur cette touche pour démarrer la lecture.
11	**ACCUEIL**	Appuyez sur cette touche pour accéder à l'écran d'accueil.
12	**Touches de navigation**	Appuyez sur les flèches pour sélectionner les options du menu, puis sur la touche **ENTER** pour confirmer.
13	**MENU**	Appuyez sur cette touche pour activer les menus d'outils : ● Dans le menu navigation, appuyez sur cette touche pour renommer et effacer des fichiers. ● Appuyez sur cette touche dans Mes_raccourcis dans le NET du menu de navigation afin d'ajouter des raccourcis pour l'accès réseau.
14	**PAUSE/IMAGE PAR IMAGE**	Appuyez sur cette touche pour mettre sur pause. Appuyez de nouveau sur cette touche pour passer à l'image suivante. Appuyez sur la touche **PLAY** pour reprendre la lecture.
15	**RALENTI**	Appuyez sur cette touche pour passer les images au ralenti. Appuyez sur la touche **LECTURE** pour reprendre la lecture normale.
16	**INSTANT REPLAY**	Appuyez sur cette touche pour revenir 10 secondes en arrière sur le programme visionné. Cette option convient particulièrement aux programmes sportifs.
17	**CM SKIP (SAUT DE PUBS)**	Appuyez sur cette touche pour avancer de 30 secondes dans le programme en cours.
18	**SELECTION**	Appuyez sur cette touche pour sélectionner les fichiers dans le menu de navigation et de copie de fichiers.
19	**CONFIRMATION**	Appuyez sur cette touche pour confirmer et ajouter vos sélections à la liste d'écoute.
20	**AUDIO**	Appuyez sur cette touche pour sélectionner une piste audio.
21	**SOUS-TITRAGE**	Appuyez sur cette touche pour configurer les options de sous-titrage.
22	**ZOOM AVANT**	Appuyez sur cette touche pour obtenir un zoom avant sur une image (photo ou vidéo).
23	**ZOOM ARRIERE**	Appuyez sur cette touche pour obtenir un zoom arrière sur une image (photo ou vidéo).
24	**A-B**	Appuyez sur cette touche pour marquer les repères de début et de

		fin d'une section à répéter.
25	**ANGLE**	Appuyez sur cette touche pour modifier l'angle de vue durant la lecture d'un DVD (avec option multi-angle).
26	**CONFIGURATION**	Appuyez sur cette touche pour accéder au menu de configuration.
27	**RETOUR**	Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran précédent lorsque vous naviguez entre les différents menus.
28	**ARRET**	Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture.
29	**SUIVANT**	Appuyez sur cette touche pour visionner le fichier suivant / aller en bas de page.
30	**VOL+**	Appuyez sur cette touche pour augmenter le son.
31	**PRECEDENT**	Appuyez sur cette touche pour visionner le fichier précédent / aller en haut de page.
32	**GOTO (POSITIONNEMENT RAPIDE)**	Appuyez sur cette touche pour aller directement à un point précis d'un titre. Préciser le point en utilisant le titre, le chapitre et la durée.
33	**COPIE**	Appuyez sur cette touche pour accéder au menu de copie de fichiers.
34	**MUSIQUE**	Appuyez sur cette touche pour démarrer la lecture des morceaux musicaux à partir de la liste d'écoute musicale.
35	**INFO**	Appuyez sur cette touche pour masquer ou afficher la barre d'informations durant la lecture.

2.2 Panneau avant

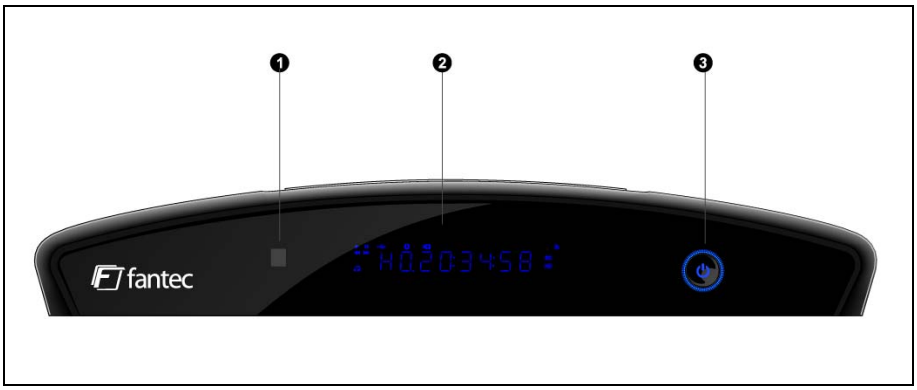

1. Récepteur infrarouge fenêtre
2. Ecran LCD
3. Bouton d'alimentation

2.3 Panneau arrière

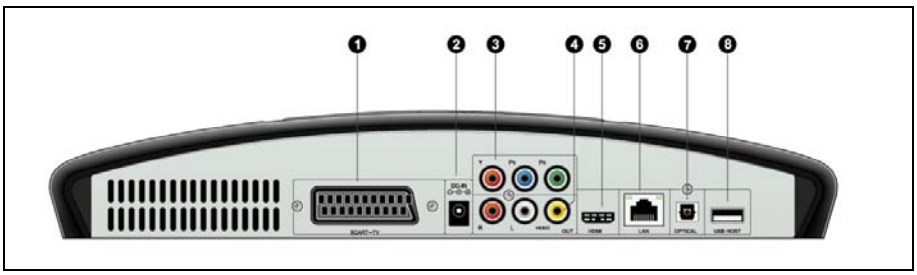

1. Prise PERITEL
2. Prise DC IN
3. Prise SORTIE Y/Pb/Pr
4. Prise SORTIE A/V
5. Prise HDMI
6. Prise LAN RJ45
7. Prise OPTIQUE S/PDIF
8. Port HÔTE USB

2.4 Panneau latéral

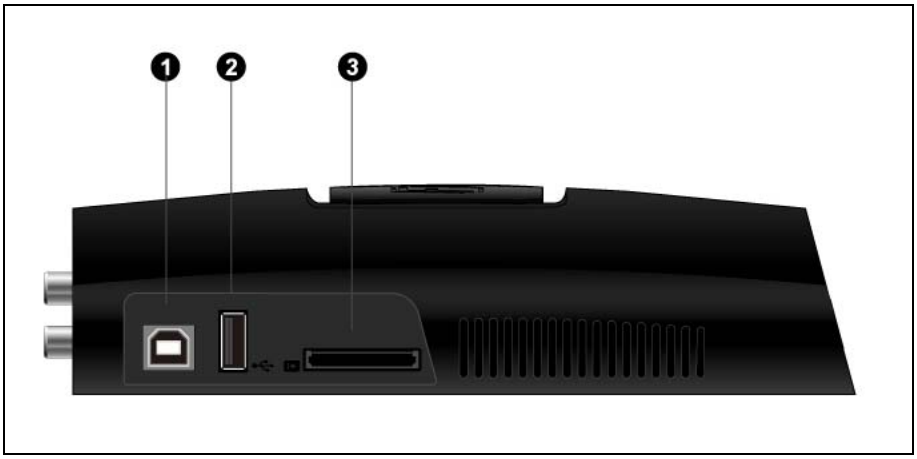

1. Port USB2.0 PC (type B)
2. Port HÔTE USB
3. Fente pour carte mémoire

3. Menu de configuration

Le menu de configuration vous permet de personnaliser votre lecteur et de configurer vos préférences.

Pour sélectionner une option de configuration :

- Sélectionnez l'icone **Configuration** sur l'écran d'accueil, ou appuyez sur la touche **CONFIGURATION** de la télécommande.

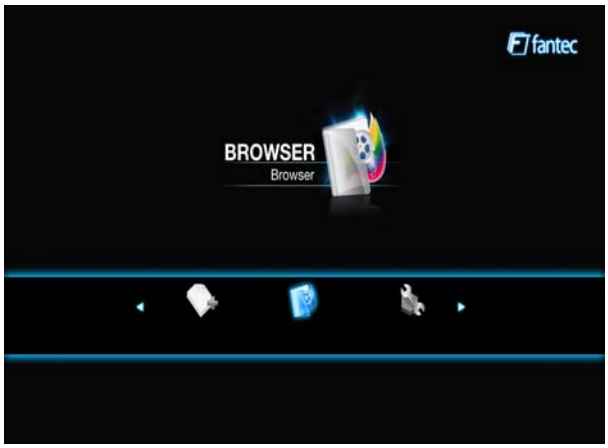

- Utilisez les touches de navigation **LEFT**/**RIGHT** pour sélectionner une option, et appuyez sur **ENTER**.

Il y a cinq options de configuration, y compris **Audio**, **Vidéo**, **Réseau**, **Système**, et **Divers**. Utilisez les touches de navigation **UP**/**DOWN** pour sélectionner un menu. Appuyez sur **ENTER** pour confirmer. Appuyez sur **RETURN** pour annuler et revenir au menu précédent.

3.1 Modification des réglages audio

Ce menu permet de configurer les réglages audio.

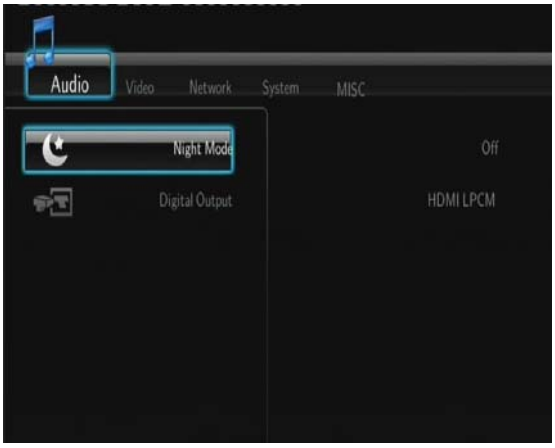

Mode nuit

- Vous avez le choix entre **Désactivé** / **Activé** / **Confort**. Si cette option est activée, le volume de sortie audio sera baissé pour une écoute plus confortable.

Sortie numérique

- Vous avez le choix entre **HDMI LPCM** / **HDMI RAW** / **SPDIF LPCM** / **SPDIF RAW**. En mode raw, le son Dolby Digital ou MPEG pour être redirigé vers le téléviseur HDMI ou l'amplificateur numérique.

3.2 Modification des réglages vidéo

Ce menu permet de configurer les réglages vidéo.

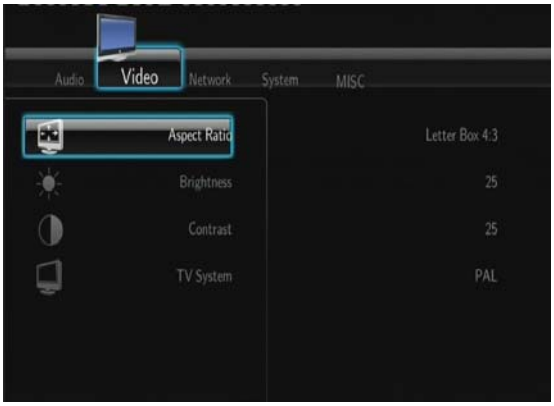

Rapport d'aspect

- **Pan Scan 4:3**: Affiche une image large sur la totalité de l'écran et coupe les portions redondantes. Sélectionnez cette option lorsqu'un téléviseur standard 4:3 est branché.
- **Letter Box 4:3**: Affiche une image large avec deux bordures noires dans le haut et dans le bas d'un écran 4:3. Sélectionnez cette option lorsqu'un téléviseur standard 4:3 est branché.
- **16:9**: Compresse l'image pour convertir la totalité de l'image. Sélectionnez cette option
- lorsqu'un téléviseur 16:9 est branché.

Dézommer

- Une fois activé, le lecteur va effectuer un zoom arrière automatique pour s'adapter à la résolution de l'image sur l'écran TV.

Luminosité

- Pour ajuster le niveau de luminosité.

Contraste

- Pour ajuster le niveau de contraste.

Nuance

- Ajuster le niveau de la teinte.

Saturation

- Ajuster le niveau de saturation.

SYSTEME Vidéo

- Sélectionnez cette option pour régler la résolution de sortie vidéo : **NTSC** / **PAL** / **480P** / **576P** / **720P 50HZ / 720P 60HZ** / **1080I 50HZ** / **1080I 60HZ** / **1080P 50HZ** / **1080P 60HZ**.

1080P 24FPS

- Choisissez cette option pour activer ou désactiver la prise en charge 1080P 24HZ. Il faut pour cela que le téléviseur prenne en charge le mode 1080P 24HZ.

Taille 'écran

- Choisissez cette option pour modifier la résolution de l'affichage.

Lecture en continu

- Lecture sans interruption de fichiers vidéo ou audio (les noms des fichiers doivent se suivre, comme par exemple :“abc01.AVI” et “abc02.AVI”, etc.).

3.3 Modification des réglages réseau

Ce menu permet de configurer les réglages Ethernet et WLAN (réseau local sans fil).

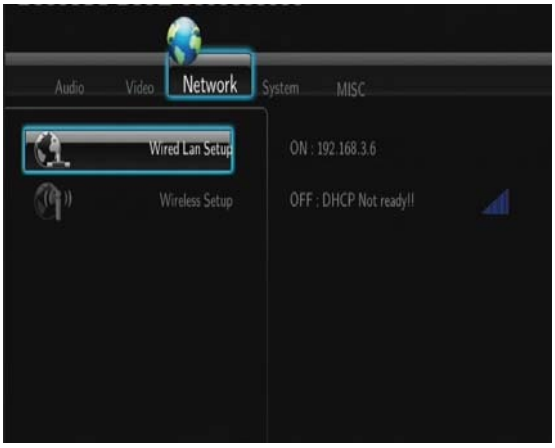

Configuration LAN avec câble

- **IP DHCP (AUTO)**
  Sélectionnez cette option pour obtenir automatiquement l'adresse IP.
- **FIX IP (MANUEL)**
  Sélectionnez cette option pour saisir manuellement l'adresse IP, le masque sous-réseau, la passerelle par défaut, et l'adresse IP du serveur DNS.

Configuration sans fil

- **Sélection d'un profil de connexion**

Ce lecteur peut enregistrer jusqu'à trois connexions réseau sans fil. Appuyez sur **ENTER** pour passer à l'étape suivante, sur **RETURN** pour annuler, et sur **PLAY** pour connecter.

- **Mode de connexion**

Vous avez le choix entre **Infrastructure (AP)** et **Point à Point (Ad Hoc)**. Appuyez sur **ENTER** pour passer à l'étape suivante, ou sur **RETURN** pour annuler.

- **Infrastructure (AP)**

  Le mode Infrastructure permet de relier des ordinateurs disposant d'adaptateurs réseau sans fil, ou clients sans fil, à un réseau câblé existant à l'aide d'un routeur ou d'un point d'accès sans fil.

Obtention de l'identifiant réseau (SSID)

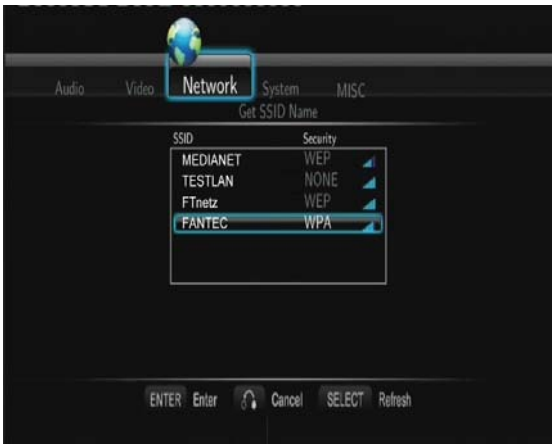

Appuyez sur **ENTER** pour passer à l'étape suivante, appuyez sur **RETURN** pour annuler, et sur **SELECT** pour rafraichir la liste SSID.

Remarque : Dans la liste Sécurité, **WEP** (Wired Equivalent Privacy) et **WPA** (Wi-Fi Protected Access) signifie que le réseau est crypté : une clé de chiffrement est nécessaire pour pouvoir accéder au réseau. **NONE** (aucun) signifie que c'est un réseau en système ouvert.

Saisie de la clé WEP / WPA

Vous pouvez saisir des clés de chiffrement sur le clavier virtuel. Appuyez sur les flèches de navigation pour sélectionner, sur **ENTER** pour saisir le code, sur **CAPS** pour permuter entre majuscules et minuscules, sur **<-** pour effacer un caractère, sur **->** pour insérer un espace, sur **shift** pour obtenir davantage de symboles, et sur **OK** pour confirmer.

Test de connexion

Le processus de test prend du temps, soyez patient. Si le test est positif, les informations concernant le réseau (nom de profil, adresse IP, masque sous-réseau, passerelle, etc.) seront affichées sur l'écran.

- **Point à Point (Ad Hoc)**
  Le mode Point à Point, également nommé mode Ad Hoc ou mode poste à poste, permet de relier directement entre eux plusieurs clients sans fil, sans avoir à passer par un routeur sans fil ou un point d'accès.

Configuration Ad Hoc

Appuyez sur la touche **ENTER** pour passer à l'étape suivante, sur **RETURN** pour annuler, et sur **PLAY** pour connecter.

Nom d'hôte

- Choisissez le nom de réseau du lecteur.

BitTorrent et SAMBA

- Activez/désactivez BitTorrent et Samba.

3.4 Modification des réglages du système

Ce menu permet de configurer les réglages du système.

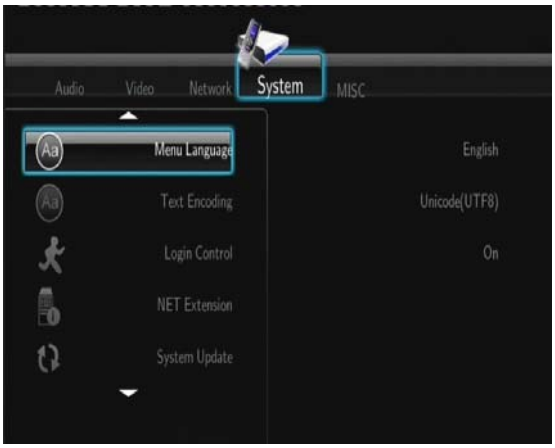

Langue du menu :

- Permet de sélectionner la langue de l'OSD (affichage à l'écran). (Anglais, Espanol, Français, Allemand, Italien, Néerlandais, Russky, Polski, Česky, Slovensky, Roumanie, Portugais, Hébreu, Magyar, Slovenscina).

Cryptage texte

- Permet de configurer l'option de cryptage texte (affichage des sous-titres)

Mise à jour du système

- Sélectionnez **Mise à jour avec l'extension** pour mettre à jour les fichiers d'extension pour le téléchargement avec BT, NAS et les serveurs web.
- Sélectionnez **Mise à jour système** pour mettre à jour le firmware à l'aide d'une clé USB.
  1) Copiez "install.img" dans le répertoire racine d'une clé USB et branchez là sur le PORT USB du lecteurs.
  2) Appuyez sur **ENTER** pour confirmer.

Heure

- Sélectionnez pour régler l'heure du système.

Formatage disque dur

- Sélectionnez cette option pour formater le disque dur intégré.

  Remarque : N'oubliez pas que toutes les données du disque dur seront effacées suite au formatage.

Info système

- Sélectionnez cette option pour visionner les informations sur le système (version du logiciel, info disque dur, adresse Mac, etc.)

Rétablissement des paramètres d'usine :

- Sélectionnez cette option pour rétablir les paramètres d'usine.

3.5 Divers

Ce menu permet d'ajuster les autres réglages.

Reprise de la lecture

- Sélectionnez cette option pour activer / désactiver la reprise de lecture (auto-bookmarking) sur les films.

Cadence du diaporama

- Sélectionnez cette option pour définir la durée d'intervalle entre chaque photo d'un diaporama.

Effet de transition

- Sélectionnez cette option pour définir l'effet de transition entre chaque photo d'un diaporama.

Ken Burns

- fonction zoom pendant la lecture de photos

Musique de fond

- Sélectionnez cette option pour définir les options de fond musical lors du visionnage d'images : **Désactivé / Répertoire** / **Liste d'écoute**.

Economiseur d´écram

- Sélectionnez cette option pour activer /désactiver l'écran de veille.

Prévisualisation

- Sélectionnez cette option pour activer / désactiver l'aperçu du film à partir du menu de navigation.

Activer / Désactiver sous-titres

- Active ou désactive les sous-titres.

4. Menu de navigation

Le menu de navigation vous permet de naviguer et de lire des fichiers media enregistrés sur des périphériques USB, un disque dur externe, un réseau, un serveur UPnP, et une liste d'écoute. Pour accéder au menu, sélectionnez l'icone **Navigateur** sur l'écran d'accueil, ou appuyez sur la touche **Navigateur** de la télécommande.

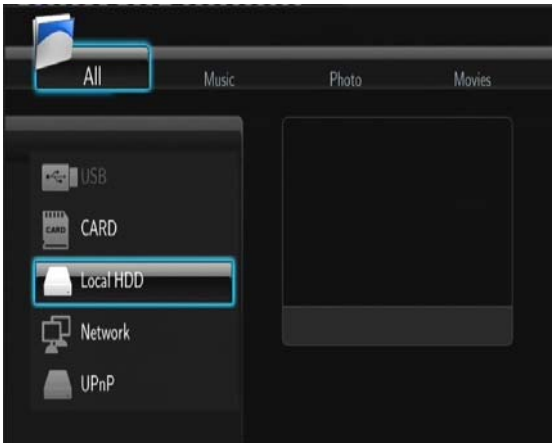

Dans le menu de navigation, les touches suivantes peuvent être utilisées

Touche	Fonction
UP / **DOWN**	Pour déplacer le curseur vers le haut / vers le bas afin de sélectionner des périphériques, répertoires ou fichiers.
LEFT / **RIGHT**	Pour sélectionner les options de filtre : **Tous, Musique**, **Photos**, et **Films**.
PREV / **NEXT**	Pour revenir à la page précédente / passer à la page suivante.
ENTER	Pour accéder à ou confirmer l'élément sélectionné.
SELECT	Pour sélectionner les fichiers sous le menu **Navigateur** -> **HDD**.
CONFIRM	Pour ajouter les fichiers sélectionnés à la liste d'écoute.
RETURN	Pour revenir au menu précédent.

4.1 Tout Rechercher

Sous ce mode, tous les fichiers et contenus pris en charge (musique, photos et films) seront affichés.

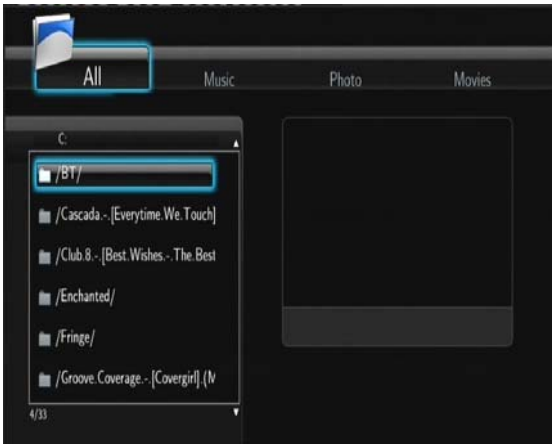

Remarque :

- Pour plus de renseignements sur les formats pris en charge, consultez le chapitre '***9.1 Caractéristiques techniques***'.
- Il est possible que les morceaux musicaux ne puissent pas passer en continu si le filtre **Tous** est sélectionné. Choisissez plutôt le filtre **Musique**.

4.2 Rechercher les fichiers musicaux

Sous ce mode (filtre Musique), tous les répertoires et fichiers audio pris en charge du répertoire choisi seront affichés.

Vous pouvez utiliser les touches suivantes pour régler les options de lecture de fichiers musicaux.

Touche	Fonction
PLAY	Démarrage de la lecture.
PAUSE / **STEP**	Pause de la lecture.
FR / **FF**	Retour rapide ou avance rapide. Appuyez plusieurs fois pour

	obtenir différentes vitesses.
REPEAT	Permet de sélectionner une option de répétition : Simple, **Tout**, et **Shuffle (aléatoire)**.
INFO	Appuyez sur cette touche pour masquer ou afficher la barre d'informations durant la lecture.
STOP	Arrêt de la lecture.

4.3 Rechercher des photos

Sous ce mode, tous les sous-répertoires et fichiers photos pris en charge du répertoire racine choisi seront affichés.

Vous pouvez utiliser les touches suivantes pour régler les options de lecture de photos.

Touche	Fonction
PLAY	Démarrage de la lecture.
PREV / **NEXT**	Pour visionner la photo précédente ou suivante.
LEFT / **RIGHT**	Permet de faire pivoter une photo sous n'importe quel angle.
ZOOM IN / **OUT**	Pour effectuer un zoom avant / arrière sur l'image.
INFO	Appuyez sur cette touche pour masquer ou afficher la barre d'informations durant la lecture.
STOP	Arrêt de la lecture.

Vous pouvez visionner les photos d'un diaporama avec un fond musical. Lorsque cette option est activée, le diaporama démarre automatiquement dès que vous appuyez sur la touche **LECTURE**. (Pour plus de renseignements, veuillez consulter la section **Cadence du diaporama**, **Effet de transition**, et **Fond musical** du chapitre‘***3.5 Divers***)

4.4 Rechercher des films

Sous ce mode, tous les répertoires et fichiers vidéo pris en charge du répertoire choisi seront affichés.

Vous pouvez utiliser les touches suivantes pour régler les options de lecture vidéo.

Touche	Fonction
PLAY	Démarrage de la lecture.
PAUSE / **STEP**	Pause de la lecture. Appuyez de nouveau sur cette touche pour passer à l'image suivante.
SLOW	Pour une lecture vidéo au ralenti. Appuyez plusieurs fois pour obtenir différentes vitesses.
FR / **FF**	Retour rapide ou avance rapide. Appuyez plusieurs fois pour obtenir différentes vitesses.
PREV / **NEXT**	Permet de visionner le film précédent ou suivant.
REPEAT	Permet de sélectionner une option de répétition : **Titre**, **Chapitre**, et **Tout**.
ZOOM IN / **OUT**	Pour effectuer un zoom avant / arrière sur l'image.
INFO	Appuyez sur cette touche pour masquer ou afficher la barre d'informations durant la lecture.
GOTO	Pour afficher le menu de recherche de lecture.
A-B	Appuyez sur cette touche pour marquer les repères de début et de fin d'une section à répéter.
ANGLE	Appuyez sur cette touche pour modifier l'angle de vue durant la lecture d'un DVD (avec option multi-angle).
MENU	Pour revenir au menu principal durant la lecture d'un DVD.
INS REPLAY	Pour revenir 10 secondes en arrière dans le programme visionné.
CM SKIP (SAUT DE PUBS)	Pour aller 30 secondes plus loin dans le programme visionné.
AUDIO	Pour sélectionner une piste audio lorsque vous visionnez une vidéo BivX ou un DVD avec plusieurs pistes audio.
SUBTITLE	Pour sélectionner les options de sous-titrage.
STOP	Arrêt de la lecture.

4.5 Flux A/V sur réseau

Vous pouvez faire passer les fichiers média mis en partage sur le réseau domestique (Ethernet ou WLAN). (Pour plus de renseignements sur la configuration réseau, veuillez consulter la section ***3.3 Modification des réglages réseau')***

A partir du menu **Réseau**, vous pouvez rechercher les fichiers média partagés sur votre réseau de deux manières. La première consiste à parcourir le **Groupe de travail** ; la deuxième consiste à parcourir '**Mes_raccourcis**'.

4.5.1 Parcourir le Groupe de travail

Vous pouvez définir le groupe de travail auquel votre PC appartient à partir de la liste de groupes de travail, localisez le nom de votre PC et appuyez sur **ENTER** pour confirmer. Vous pouvez ensuite sélectionner et faire passer les fichiers médias partagés que vous souhaitez voir.

Remarque :

- Si vous visionnez des fichiers vidéo haute définition (résolution jusqu'à 720p / 1080i / 1080p) par Ethernet ou WLAN, il est possible que la vidéo bufférise. Ceci est normal en raison des limitations de la vitesse du réseau ou de la force du signal.
- Selon les conditions du réseau, il est possible qu'un groupe de travail ne soit pas accessible ou ne soit pas affiché sur la liste. Vous devrez alors utiliser '**Mes_raccourcis**' pour visionner les fichiers partagés.

4.5.2 Parcourir par 'Mes_raccourcis'

Vous pouvez également définir une adresse '**IP de serveur fichiers précise**' et y accéder à partir de '**Mes_raccourcis**' dans le menu.

- Appuyez sur la touche **MENU** pour qu'un menu contextuel apparaisse.

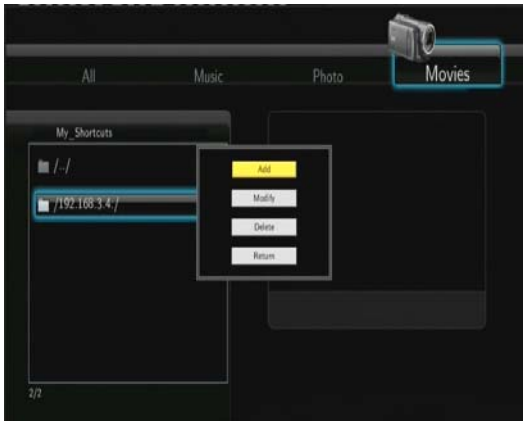

- Sélectionnez **Ajouter** pour ouvrir un menu contextuel à partir duquel vous pourrez saisir **Net User ID (nom d'utilisateur)**, **mot de passe internet**, **domaine**, **nom d'hôte**, et l'adresse **IP précise de serveur fichiers** du PC de destination. Sélectionnez **OK** pour confirmer, **Annuler** pour annuler, et **Simple** / **Détaillé** pour permuter entre options simples et avancées.

- Sélectionnez le raccourci que vous avez ajouté et appuyez sur la touche **ENTER** pour confirmer. Vous pouvez ensuite sélectionner et faire passer les fichiers média partagés sur l'ordinateur de destination.

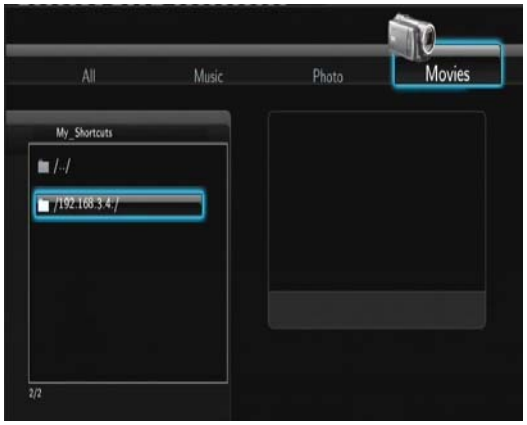

4.6 Flux A/V par serveur UPnP

Un client UPnP (Universal Plug and Play) est intégré au système, ce qui permet au lecteur de détecter automatiquement les serveurs média UPnP du réseau pour pouvoir rechercher et retransmettre les fichiers média à partir de ces serveurs.

4.6.1 Installation d'un serveur média UPnP sur votre PC

Il existe de nombreux logiciels, gratuits ou non, de serveur média UPnP, tels que Windows Media Connect, Windows Media Player 11, XBMC Media Center (Linux/Mac/Windows), MediaTomb (Linux), etc. Veuillez installer l'un de ces logiciels sur votre ordinateur. Dans les chapitres suivants, nous prendrons Windows Media Player 11 sur Microsoft Windows XP SP2 comme exemple.

4.6.2¨ Partage de média sur votre PC

L'option de partage de média de Windows Media Player 11 vous permet de profiter du contenu de votre bibliothèque Windows Media Player partout dans la maison.

- Ouvrez Windows Media Player 11, cliquez sur **Bibliothèque** -> **Ajout de Bibliothèque** -> **Options Avancées** pour ajouter ou enlever des fichiers de la bibliothèque.

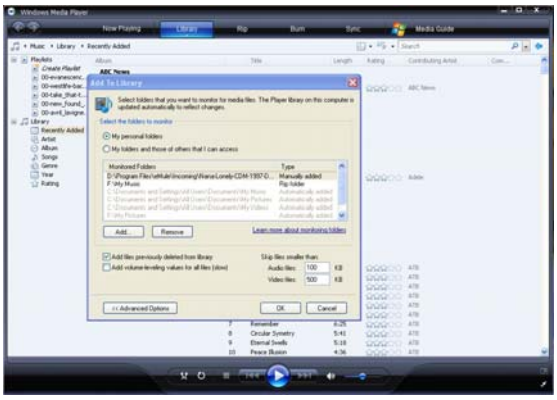

- Cliquez sur **Bibliothèque** -> **Partage Média**, vous pouvez alors autoriser ou interdire l'accès par d'autres périphériques à la bibliothèque media. Cliquez sur **Autoriser** pour autoriser votre lecteur.

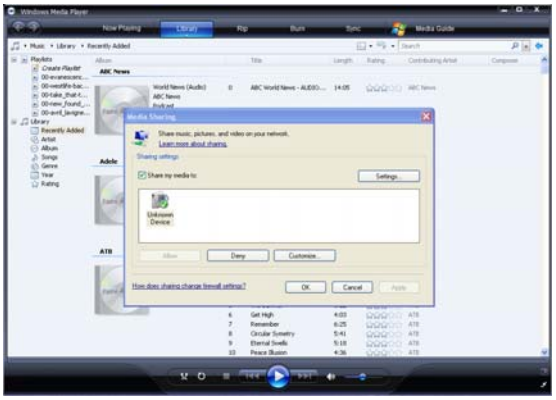

4.6.3 Transmission média sur votre lecteur

- Reliez votre lecteur à votre réseau domestique (LAN ou WLAN).
- Aller sur le menu **Navigateur** - > **UPnP** du lecteur, sélectionnez le serveur UPnP, et appuyez sur **ENTER**.

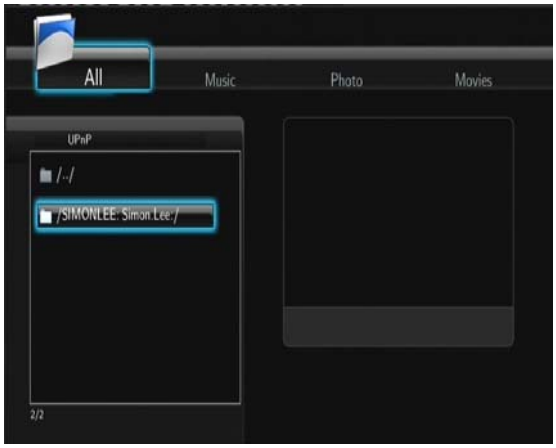

- Vous pouvez alors parcourir la bibliothèque média partagée par Windows Media Player 11.

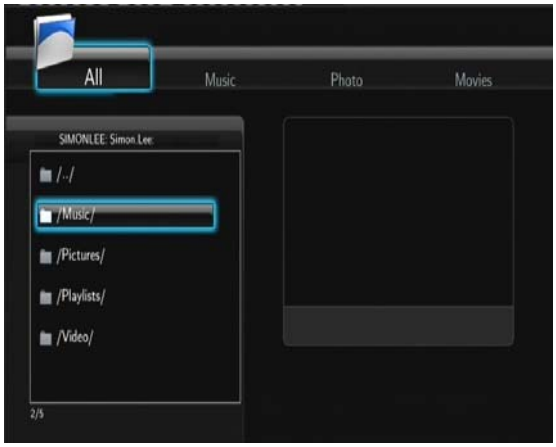

Remarque :

- Vérifiez que votre lecteur et votre ordinateur sont sur le même réseau local et sur le même sous-réseau.
- Les pare-feux peuvent empêcher la communication entre le lecteur et votre ordinateur. Veuillez ouvrir les ports manuellement et ajouter votre lecteur à la liste des clients autorisés, ou désactivez le pare-feu de manière temporaire.

4.7 Renommer / Effacer des fichiers

Lorsque vous êtes dans le menu de navigation, vous pouvez appuyer sur la touche **MENU** pour activer un menu contextuel à partir duquel vous pouvez renommer et effacer des fichiers ou des répertoires.

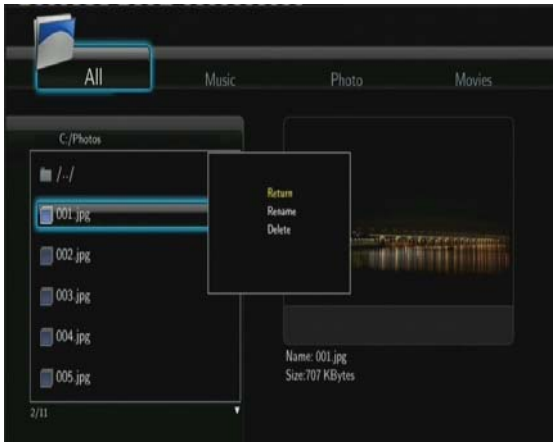

Appuyez sur les touches **UP / DOWN** pour sélectionner **Retour**, **Renommer**, ou **Effacer**. Appuyez sur **ENTER** pour confirmer.

4.8 Gestion de la liste d'écoute

Ce lecteur prend en charge la fonction de liste d'écoute, ce qui vous permet d'ajouter aux listes d'écoute (Tous, Musique, Photos et Films) vos éléments préférés du disque dur, pour que vous puissiez en profiter à tout moment.

4.8.1 Ajout de fichiers sur la liste d'écoute

Sélectionnez parmi vos préférences le fichier que vous souhaitez ajouter, et appuyez sur la touche **SELECT** pour que le fichier soit annoté. Appuyez ensuite sur la touche **CONFIRM** pour confirmer. Le message « Ajout de la sélection à la liste » s'affichera alors à l'écran. Les sélections multiples sont permises. Voir photo ci-dessous.

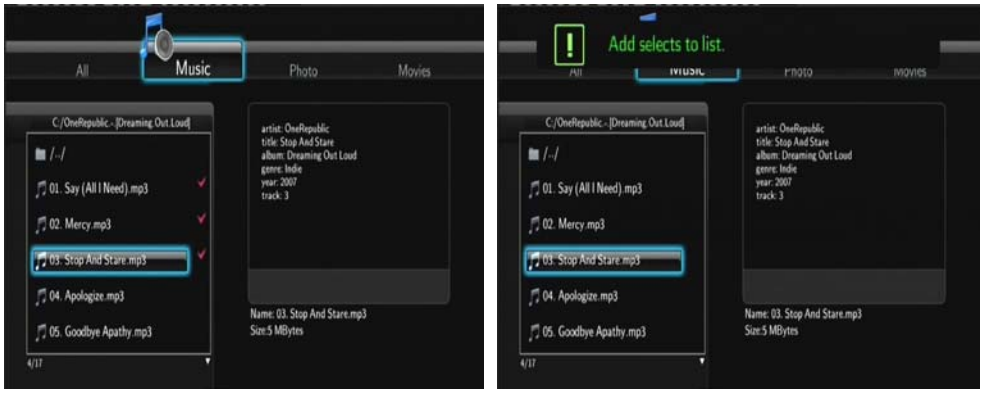

4.8.2 Parcourir la liste d'écoute

Appuyez sur les touches **UP / DOWN** pour sélectionner **Liste d'écoute** dans le menu de navigation. Appuyez sur les touches **LEF**T / **RIGHT** pour choisir **Tous**, **Musique**, **Photos**, et **Films**. Appuyez sur **ENTER** pour confirmer. Vous pourrez alors accéder à la liste d'écoute.

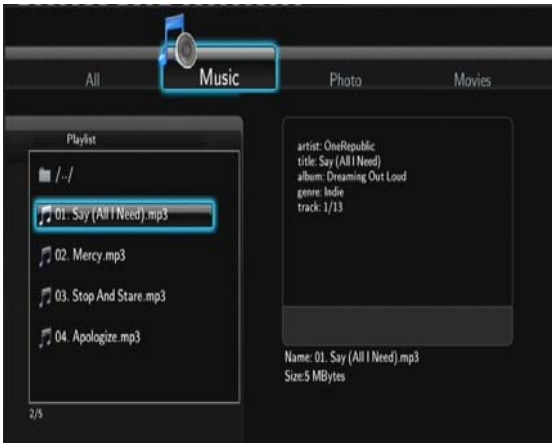

Si vous souhaitez effacer un fichier d'une liste d'écoute, appuyez sur la touche **SELECT** pour sélectionner, puis appuyez sur la touche **CONFIRM** pour confirmer.

5. Menu de copie de fichiers

Sélectionnez l'icone **Copie de fichiers** à partir de l'écran d'accueil pour accéder au menu **Copie de fichiers**, pour pouvoir copier les fichiers entre périphériques USB, disque dur local et réseau.

Sous le menu de copie de fichiers, vous pouvez utiliser les touches suivantes.

Touche	Fonction
UP / **DOWN**	Déplacez le curseur vers le haut / vers le bas pour sélectionner des périphériques, répertoires.
RIGHT	Pour passer à l'étape suivante.
SELECT	Pour sélectionner des répertoires ou fichiers (ou annuler la sélection). Les éléments sélectionnés seront cochés.
STOP	Pour annuler toutes les sélections.
ENTER	Pour confirmer les options sélectionnées.

Veuillez procéder aux opérations suivantes pour copier /déplacer des répertoires / fichiers d'un périphérique à un autre.

- Etape 1 : Sélectionnez le périphérique source et le périphérique de destination.
- Etape 2 : Sélectionnez les fichiers source que vous souhaitez copier.
- Etape 3 : Sélectionnez le répertoire de destination dans lequel vous souhaitez enregistrer les fichiers sélectionnés.
- Etape 4 : Sélectionnez **Copier ou Déplacer pour exécuter.**

6. Bibliothèque média

Ceci est un moteur de recherche puissant. Le menu de bibliothèque multimédia vous permet de rechercher et de parcourir des fichiers multimédia stockés sur le disque dur interne. Pour accéder à ce menu, sélectionnez l'icône **Bibliothèque média** sur l'écran d'accueil.

6.1 Bibliothèque de musique

Utilisez la flèche **gauche** / **droite** de la télécommande pour sélectionner l'onglet **Musique**.

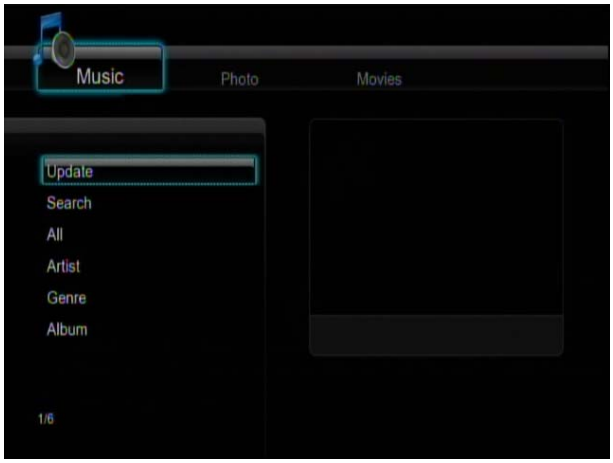

Appuyez sur la flèche **vers le haut** / **vers le bas** pour choisir Mise à jour, Rechercher, Tous, Artiste, Genre ou Album. Appuyez ensuite sur **entrer** pour confirmer.

Mise à jour	Sélectionnez cette option pour mettre à jour et synchroniser tous les fichiers musicaux stockés sur le disque dur interne vers la bibliothèque.
Rechercher	Sélectionnez cette option pour effectuer une recherche de fichiers musicaux par leurs noms. Utilisez les flèches de **navigation** pour effectuer la sélection, et appuyez sur la touche **entrer** pour confirmer. Sélectionnez OK et appuyez sur la touche **entrer**. Les fichiers que vous avez choisis seront affichés sur l'écran.
Tous	Sélectionnez cette option pour obtenir la liste de tous les fichiers musicaux de la bibliothèque.

Artiste	Sélectionnez cette option pour obtenir la liste de tous les fichiers musicaux par artiste. 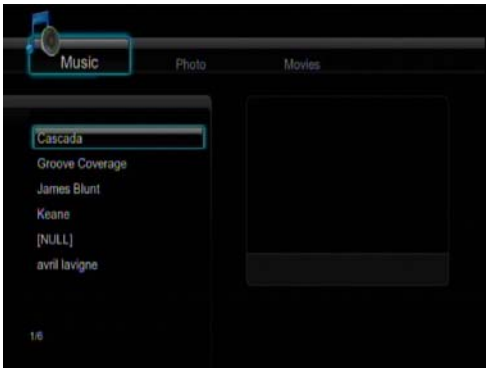 Appuyez sur la flèche **vers le haut** / **vers le bas** pour sélectionner l'artiste et sur la touche **entrer** pour confirmer.
Genre	Sélectionnez cette option pour obtenir la liste de tous les fichiers musicaux par genre. 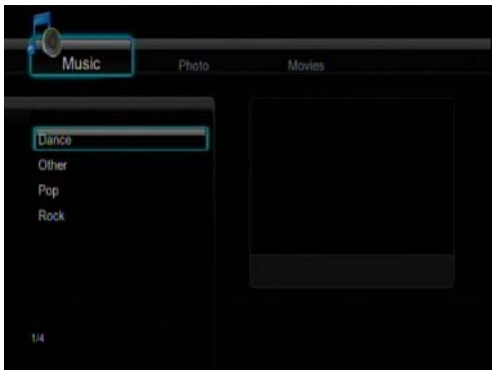 Appuyez sur la flèche **vers le haut** / **vers le bas** pour sélectionner le genre et sur la touche **entrer** pour confirmer.
Album	Sélectionnez cette option pour obtenir la liste de tous les fichiers musicaux par album. 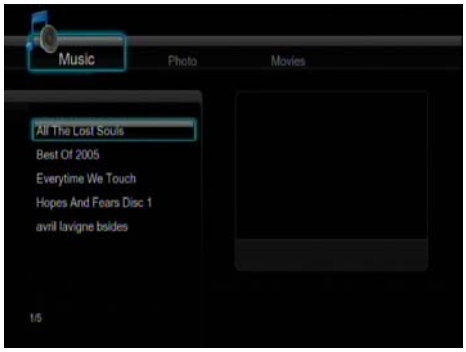 Appuyez sur la flèche **vers le haut** / **vers le bas** pour sélectionner l'album et sur la touche **entrer** pour confirmer.

Recherche rapide	Vous pouvez également utiliser la flèche **vers la droite** pour afficher la barre de recherche rapide lorsque vous parcourez des fichiers musicaux dans la bibliothèque. Appuyez sur la flèche **vers le haut** / **vers le bas** pour sélectionner les caractères de la barre de recherche rapide et sur la touche **entrer** pour confirmer. Les fichiers musicaux comportant ces caractères seront affichés. Appuyez sur la flèche **vers la gauche** pour supprimer des caractères, et sur la touche **retour** pour fermer la barre de recherche rapide. Pour terminer, appuyez sur la touche **entrer** afin de démarrer la lecture.

6.2 Bibliothèque de photos

Utilisez la flèche **gauche** / **droite** de la télécommande pour sélectionner l'onglet **Photos.**

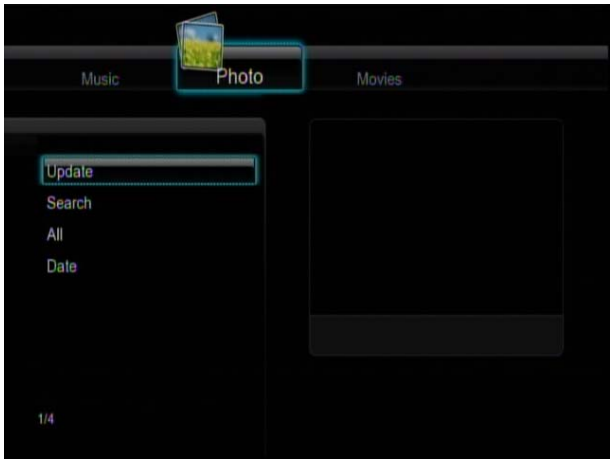

Appuyez sur la flèche **vers le haut** / **vers le bas** pour choisir Mise à jour, Rechercher, Tous ou Date. Appuyez ensuite sur **entrer** pour confirmer.

Mise à jour	Sélectionnez cette option pour mettre à jour et synchroniser tous les fichiers photos stockés sur le disque dur interne vers la bibliothèque. 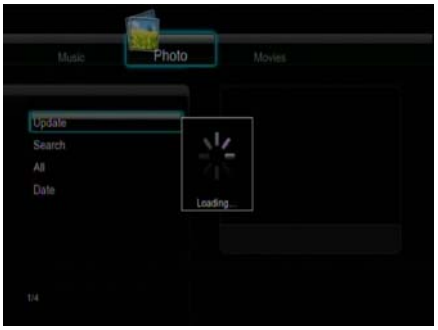
Rechercher	Sélectionnez cette option pour effectuer une recherche de fichiers photos par leurs noms. Utilisez les flèches de **navigation** pour effectuer la sélection, et appuyez sur la touche **entrer** pour confirmer. Sélectionnez OK et appuyez sur la touche **entrer**. Les fichiers que vous avez choisis seront affichés sur l'écran.
Tous	Sélectionnez cette option pour obtenir la liste de tous les fichiers photos de la bibliothèque. 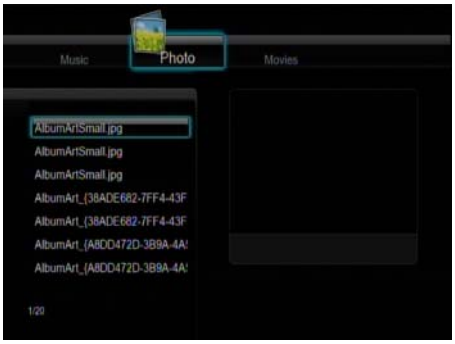

Date	Sélectionnez cette option pour obtenir la liste de toutes les photos par date. 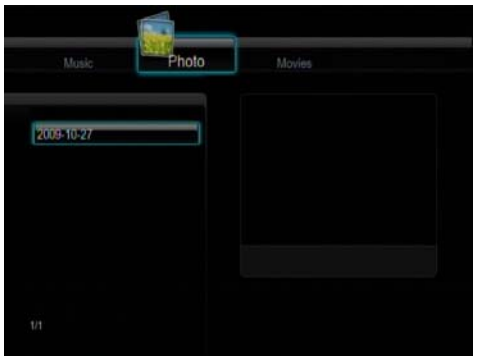 Appuyez sur la flèche **vers le haut** / **vers le bas** pour sélectionner la date et sur la touche **entrer** pour confirmer.
Recherche rapide	Vous pouvez également utiliser la flèche **vers la droite** pour afficher la barre de recherche rapide lorsque vous parcourez des fichiers photos dans la bibliothèque. 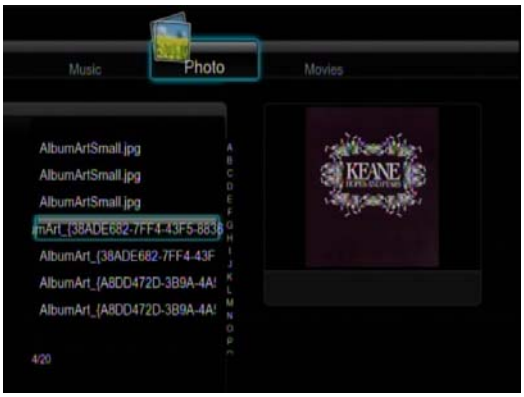 Appuyez sur la flèche **vers le haut** / **vers le bas** pour sélectionner les caractères de la barre de recherche rapide et sur la touche **entrer** pour confirmer. Les fichiers photos comportant ces caractères seront affichés. Appuyez sur la flèche **vers la gauche** pour supprimer des caractères, et sur la touche **retour** pour fermer la barre de recherche rapide. Pour terminer, appuyez sur la touche **entrer** afin de démarrer la lecture.

6.3 Bibliothèque de films

Utilisez la flèche **gauche** / **droite** de la télécommande pour sélectionner l'onglet **Films.**

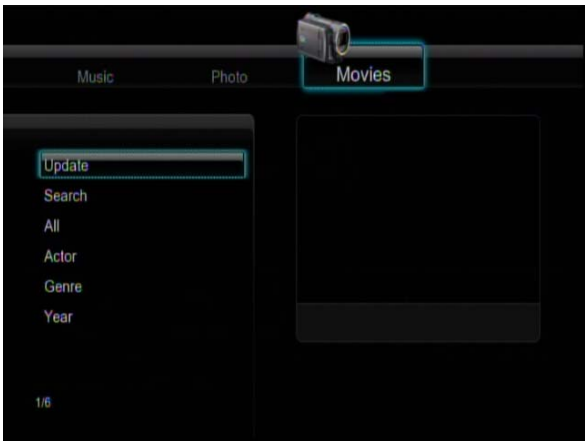

Appuyez sur la flèche **vers le haut** / **vers le bas** pour choisir Mise à jour, Rechercher, Tous, Acteur, Genre ou Année. Appuyez ensuite sur **entrer** pour confirmer.

Mise à jour	Sélectionnez cette option pour mettre à jour et synchroniser tous les films stockés sur le disque dur interne vers la bibliothèque. 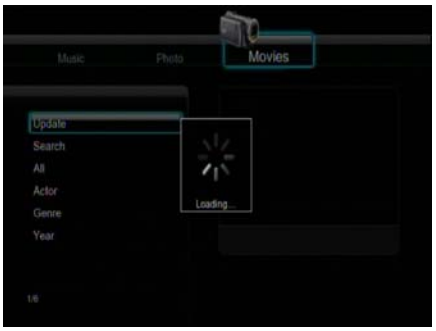
Rechercher	Sélectionnez cette option pour effectuer une recherche des films par leurs noms. Utilisez les flèches de **navigation** pour effectuer la sélection, et appuyez sur la touche **entrer** pour confirmer. Sélectionnez OK et appuyez sur la touche **entrer**. Les fichiers que vous avez choisis seront affichés sur l'écran.

Tous	Sélectionnez cette option pour obtenir la liste de tous les films de la bibliothèque.
Acteur	Sélectionnez cette option pour obtenir la liste de tous les films par acteur. 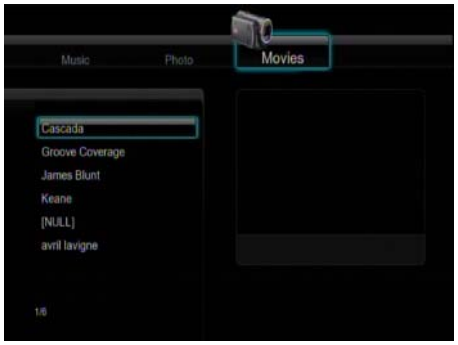 Appuyez sur la flèche **vers le haut** / **vers le bas** pour sélectionner l'acteur et sur la touche **entrer** pour confirmer.
Genre	Sélectionnez cette option pour obtenir la liste de tous les films par genre. 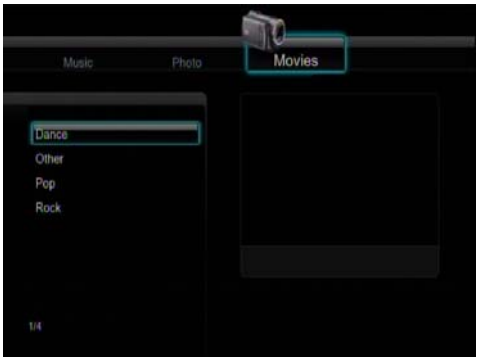 Appuyez sur la flèche **vers le haut** / **vers le bas** pour sélectionner le genre et sur la touche **entrer** pour confirmer.

Année	Sélectionnez cette option pour obtenir la liste de tous les films par année. 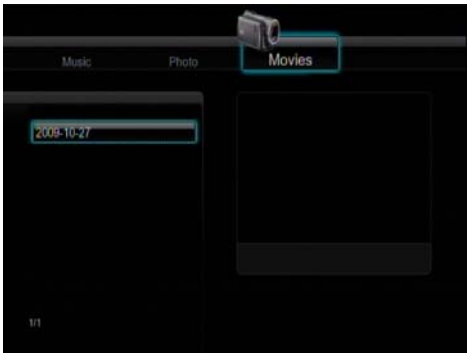 Appuyez sur la flèche **vers le haut** / **vers le bas** pour sélectionner l'année et sur la touche **entrer** pour confirmer.
Recherche rapide	Vous pouvez également utiliser la flèche **vers la droite** pour afficher la barre de recherche rapide lorsque vous êtes sur l'aperçu des films dans la bibliothèque. Appuyez sur la flèche **vers le haut** / **vers le bas** pour sélectionner les caractères de la barre de recherche rapide et sur la touche **entrer** pour confirmer. Les fichiers films comportant ces caractères seront affichés. Appuyez sur la flèche **vers la gauche** pour supprimer des caractères, et sur la touche **retour** pour fermer la barre de recherche rapide. Pour terminer, appuyez sur la touche **entrer** afin de démarrer la lecture.

Remarque :
Pour que la fonction recherche soit plus efficace, il est conseillé d'utiliser les règles suivantes pour nommer les films stockées sur le disque dur interne.

Syntaxe : [Nom][Acteur][Genre][Année].extension

Exemples :
[Pretty.Woman.CD1][Richard Gere][Love][1990].avi
[Le.Chevalier.Noir.CD1][Christian Bale][Action][2008].mpeg

7. Radio Internet

Ce lecteur dispose de la fonction radio internet gratuite SHOUTcast. Sélectionnez l'icone **Radio Internet** sur l'interface principale pour accéder à ce menu.

Remarque :

- Vérifiez que le lecteur est correctement relié à un réseau local ou réseau local sans fil avec accès internet. Pour plus de renseignements, veuillez consulter la section '***3.3 Modification des réglages réseau***'.
- Lorsque vous accédez au menu de radio numérique pour la première fois, le téléchargement des données à partir d'internet prendra quelques secondes : soyez patient.

Sous ce menu, vous pouvez utiliser les touches suivantes.

Touche	Fonction
UP / **DOWN**	Pour déplacer le curseur vers le haut / vers le bas afin de sélectionner une station, une chaîne, et un style.
PREV / **NEXT**	Page vers le haut / vers le bas.
ENTER	Pour confirmer et accéder au menu sélectionné.
MENU	Pour ajouter / effacer une station aux / des **Préférences** lorsqu'elle est en surbrillance.
PLAY	Pour démarrer la lecture lorsqu'une chaîne a été sélectionnée.
STOP	Arrêt de la lecture.
RETURN	Pour revenir au menu précédent.

Station

- Toutes les stations téléchargées seront listées sous ce menu.

Style

- Vous pouvez rechercher des stations par style (pop, rock, jazz, etc.) sous ce menu.

Préférences

- Vous pouvez sauvegardées vos stations préférées sous ce menu.

Recherche

- Permet la recherche de stations radio. (S'il vous plaît visitez www.shoutcast.com pour les stations disponibles)

8. Downloads

Sélectionnez l'icône **Partage P2P** dans le menu principal. Vous pouvez voir le statut de progression des téléchargements de flux Torrent et configurer les paramètres de téléchargement par BT dans ce menu. Appuyez sur les touches **GAUCHE/DROITE** pour accéder au menu de téléchargement et au menu de réglage BT.

Ajouter un nouveau Torrent

Localisez votre fichier Torrent dans le menu du navigateur et appuyez sur la touche **MENU** pour ajouter le Torrent et commencer le téléchargement.

Menu de Téléchargement

Une fois les fichiers BT Torrent ajoutés, la progression des téléchargements est affichée dans ce menu.

Les touches suivantes peuvent être utilisées dans ce menu.

Touche	Fonction
HAUT / BAS	Déplacer le curseur vers le haut / vers le bas.
MENU	Appuyez pour ajuster la priorité des différents téléchargements.
PAUSE	Appuyez pour mettre le téléchargement en pause.
LECTURE	Appuyez pour commencer le téléchargement.
ARRÊT	Appuyez pour interrompre le téléchargement.
RETOUR	Retour au menu précédent.

Menu de réglage BT.

Dans le menu **Réglage BT**, vous pouvez configurer les paramètres suivants. Utilisez les touches **HAUT/BAS** et **ENTER** pour modifier les paramètres.

- Réglage de la vitesse de téléchargement ascendant maximale.
- Réglage de la vitesse de téléchargement descendant maximale.
- Réglage du temps d'attente pour débuter automatiquement le téléchargement suivant.

- Réglage des heures de partage.
- Choix de la suppression automatique ou non des fichiers Torrent terminés.
- Réglage du nombre maximal de téléchargements simultanés.

9. Fonction NAS (samba)

Ce lecteur peut être utilisé comme un support NAS ("Network Attached Storage"). Il peut être relié au réseau domestique par Ethernet ou WLAN. Cette fonction permet le stockage et la récupération de grandes quantités de données de façon plus économique qu'auparavant.

Lorsque la connexion réseau est effectuée correctement, veuillez activer **BitTorrent** et **SAMBA** dans le menu de réglages pour utiliser la fonction NAS (consultez le paragraphe ***3.4 Changer les réglages du système*** *pour plus de détails*), puis écrivez : \\IP Address Dans la fenêtre Exécuter de Windows (cliquez sur Exécuter dans le menu de démarrage) ou la barre d'adresses d'Internet Explorer sur votre PC (Par exemple, si l'adresse IP du lecteur est 192.168.0.9, veuillez saisir: \\192.168.0.9), et cliquez sur OK ou appuyez sur la touche ENTER de votre clavier.

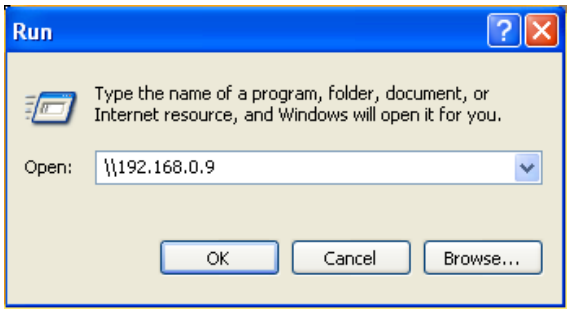

Sous Windows Vista e Windows 7, veuillez saisir :\\192.168.0.9 dans la barre de recherches, puis appuyer sur la touche ENTER de votre clavier.

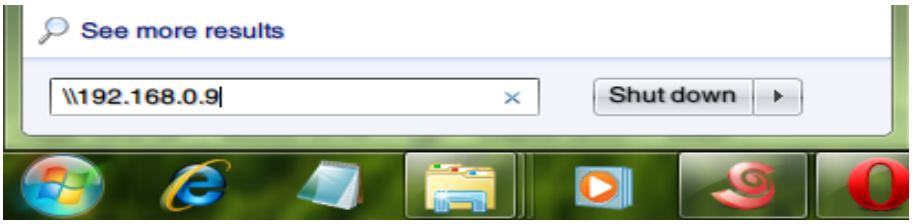

Vous pouvez ensuite voir et éditer les fichiers stockés sur le disque dur installé sur le lecteur. Vous pouvez ainsi également lire et copier les fichiers depuis le réseau entre votre PC et le lecteur.

NOTE :

1. Veuillez exécuter **SAMBA** dans le menu de réglages avant d'utiliser cette fonction.

10. Menu IMS (Internet Multimedia Service)

Il s'agit d'une fonction additionnelle. Tous les contenus et services accessibles avec cette fonction sont mis à disposition par des fournisseurs externes. Notre compagnie n'offre aucun contenu ni service pour cette fonction et n'est pas responsable des contenus et services fournis. Notre compagnie n'est pas responsable de la stabilité effective des contenus et services, par exemple dans le cas où vous ne pouvez accéder à certains sites web de vidéos en streaming ou d'informations, ou si le contenu d'un site web a été modifié, etc. Le contenu et les services sont de la responsabilité de leurs fournisseurs respectifs. Si vous constatez que ces fonctionnalités ne marchent pas correctement, veuillez contacter notre service client ou visiter le site web de notre compagnie pour obtenir les informations correspondantes.

11. Mise à jour du logiciel

Le progiciel est le système d'exploitation installé sur l'appareil. Les mises à jour de logiciel permettent l'ajout de nouvelles fonctionnalités, des améliorations et des résolutions de bogues.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter les sections **Mise à jour du système** et **Info Extension** du chapitre '***3.4 Modification des réglages du système***'.

Vous pouvez également utiliser la méthode ci-dessous pour mettre le logiciel à jour :

- Copiez 'install.img' sur le répertoire racine d'une clé USB.
- Branchez la clé USB sur le port HÔTE USB du lecteur.
- Maintenez l'interrupteur du tableau de commande enfoncée et mettez le lecteur sous tension.
- Patientez au moins 3 secondes avant de relâcher l'interrupteur.

Le processus de mise à jour démarrera alors automatiquement. Le voyant DEL sur la façade sera allumé et clignotera durant l'installation. Si le lecteur est relié à un téléviseur, une page d'installation sera affichée sur l'écran du téléviseur.

12. Annexes

12.1 Caractéristiques techniques

INTERFACES I/O PRISES EN CHARGE:

- Disque dur SATA 3,5 pouces installé
- Port HÔTE USB 2.0 x 2 (compatible avec USB 1.1)
- Card Reader (pour SD/SDHC/MMC/MS/MS Pro)
- Port PERIPHERIQUE USB 2.0 (pour une connexion sur un PC)
- Prise A/V composite (CVBS)
- Prise composant Y/Pb/Pr
- Prise Péritel Euro
- Interface HDMI V1.3
- Prise optique S/PDIF
- DC-IN 12V

SYSTEMES FICHIERS PRIS EN CHARGE

- FAT/FAT32/NTFS/EXT3

FORMATS S PRIS EN CHARGE :

- AVI/MKV/XVID/DIVX/TS/M2TS/MPG/MP4/M4V/MOV/VOB/ISO/IFO/DAT/ WMV/ASF/RM/RMVB/FLV/DVD MENU Playback/H.264
- MP3/OGG/WMA/WAV/AAC/FLAC/DOLBY DIGITAL/DTS/DTS Downmix
- HD JPEG/JPG/BMP/GIF/TIF/PNG

CODECS VIDEO PRIS EN CHARGE :

- MPEG-1
- HD MPEG-2
- HD MPEG-4 SP/ASP/AVC (H.264)
- WMV9 (VC-1)
- RealNetworks (RM/RMVB) 8/9/10, jusqu'à 720p

CODECS AUDIO PRIS EN CHARGE :

- MP2/3, OGG Vorbis, WMA (DRM, et Advanced Profile non pris en charge), PCM, LPCM, MS-ADPCM, LC-AAC, HE-AAC, COOK, RA-Lossless

FORMATS DE SOUS-TITRAGE PRIS EN CHARGE :

- SRT, SMI, SSA, ASS, IDX/SUB, SUB

CARACTERISTIQUES RESEAU

- Ethernet Auto-Négociation 10/100Mbps
- WLAN 802.11b/g/n, jusqu'à 300Mbps (pris en charge par un adaptateur WLAN USB en option)

Remarque : Les caractéristiques et le design de ce produit peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

12.2 Questions fréquentes

Question 1 : Lorsque j'essaye de déconnecter le périphérique USB, je reçois toujours le message “Le volume générique du périphérique ne peut être arrêté pour l'instant. Essayez d'arrêter ce périphérique ultérieurement.” Que dois-je faire ?

Réponse :

Fermez tout programme pouvant accéder aux données du lecteur, y compris Windows® Explorer. Si cela ne suffit pas, fermez tous les programmes et patientez encore 20 secondes avant de cliquer de nouveau sur l'icone de la flèche verte. Si cela ne suffit toujours pas, vous devrez éteindre le lecteur et débrancher le câble USB.

Question 2 : Je trouve des nouveaux noms de fichier ou de répertoire que je n'ai jamais créé auparavant, ou alors leurs noms sont étranges.

Réponse :

Il est probable que la table d'allocation fichier (FAT) du lecteur soit corrompue. Cela a pu être provoqué par un arrêt du lecteur (en raison d’une faible alimentation) en cours de lecture ou d'écriture vers votre ordinateur via une connexion USB. Windows et Macintosh écrivent souvent des fichiers supplémentaires sur le disque dur tel que finder.def ou info volume système. Ceci est normal et n'endommagera pas votre lecteur.

Question 3 : J'ai utilisé mon lecteur pour transférer des fichiers à partir et vers différents ordinateurs. Est-ce qu'une défragmentation du disque dur du lecteur pourrait l'endommager ?

Réponse :

Une défragmentation du disque dur du lecteur peut être utile si vous avez transféré de nombreux fichiers à partir du lecteur et vers le lecteur. Une défragmentation ne pourra jamais endommager le lecteur. Vérifiez qu'aucun autre programme n'est en marche lorsque vous utilisez l'option de défragmentation Windows®. Vérifiez que vous avez branché le lecteur sur un adaptateur secteur externe durant cette procédure.

Question 4 : Mes fichiers ne sont plus sur le lecteur.

Réponse :

Vérifiez que vous recherchez vos fichiers en utilisant un mode de navigation adapté, c'est-à-dire que le filtre, tel que Photos, Musique ou Films, correspond à votre recherche.

Question 5 : Lorsque l'appareil est allumé, pourquoi le téléviseur affiche-t-il un écran scintillant, un écran bleu, ou un écran de veille ?

Réponse :

Ceci est normal. Lorsque le système est en mode d'initialisation, il configure les paramètres correspondants pour qu'il puisse émettre le bon signal vidéo vers le téléviseur. Durant la période d'initialisation, le téléviseur reçoit des mauvais signaux ou des signaux instables, ce qui amène l'écran du téléviseur à scintiller. Certains téléviseurs traitent ce signal comme une absence de signal et affichent un écran bleu ou un écran de veille.

Question 6 : Lorsque je permute sur Y/Pb/Pr 480p, 576p, 720p, 1080i, et 1080p, pourquoi l'écran du téléviseur affiche-t-il une image non-regardable ?

Réponse :

Vérifiez que votre téléviseur prend bien en charge les sorties Y/Pb/Pr 480p, 576p, 720p, 1080i, et 1080p. Si ce n'est pas le cas, veuillez sélectionner l'affichage du signal A/V. Appuyez sur la touche **TV SYSTEM** de la télécommande, puis modifiez l'entrée vidéo du téléviseur en sélectionnant NTSC ou PAL.

Question 7 : Pourquoi n'y a-t-il pas de son sur la lecture d'un film ou d'un morceau musical lorsque la sortie composant Y/Pb/Pr est utilisée ?

Réponse :

La sortie Y/Pb/Pr est une sortie vidéo uniquement et ne comprend de signal audio. Si vous utilisez la sortie Y/Pb/Pr, veuillez également brancher la SORTIE A/V ou la prise S/PDIF pour obtenir du son.

Question 8 : Je n'arrive pas à obtenir mon identifiant réseau, l'écran affiche en permanence : "Aucun identifiant réseau détecté !!"

Réponse :

Lorsque l'adaptateur WLAN USB est relié au lecteur, il lui faut un certain temps d'initialisation. Patientez une ou deux minutes avant de rafraichir à nouveau la liste SSID.

Question 9 : Je ne vois pas les fichiers partagés sur mon ordinateur en utilisant le menu Navigateur->Réseau

Réponse :

Veuillez vérifier les éléments suivants :

1) Reliez le lecteur au réseau et commencez par obtenir une adresse IP.
2) Activez le NetBIOS de TCP/IP sur l'ordinateur.
3) Vérifiez les réglages du pare-feu de votre ordinateur.
4) Activez le compte Invité sur votre PC.
5) Veuillez partager les répertoires que vous souhaitez rechercher sur votre PC, et assurez-vous que le droit d'accès est autorisé pour ‘Tous’ ou ‘Invité’.

Question 10 : Après avoir tout configuré correctement, je n'arrive toujours à établir la connexion réseau sans fil ou la fonction UPnP.

Réponse :

Utilisez-vous un pare-feu tel que Norton Internet Security, McAfee Personal Firewall, Zone Alarm, etc. voire même le pare-feu intégré de Windows XP ? (N'oubliez pas que le Service Pack 2 pour Windows XP effectue une mise à jour automatique de votre pare-feu et le met en marche par défaut.)

Si vous utilisez un pare-feu, vous aurez peut-être à le configurer ou à créer des exceptions pour que vous puissiez voir le lecteur et communiquer avec lui sur le réseau. Pour vérifier si votre pare-feu empêche la communication réseau (y compris PING et l'accès aux fichiers partagés), essayez de le désactiver pour voir si vous pouvez vous connecter. Si la connexion

marche lorsque le pare-feu est désactivé, vous devrez peut-être ajouter le lecteur à la liste d'éléments acceptés ou de configurer le pare-feu pour autoriser un accès intranet local. Dans le pire des cas, désactivez votre pare-feu durant le temps d'utilisation du lecteur, puis remettez-le en marche lorsque vous avez terminé.

Question 11 : J'utilise un dongle Wi-Fi 802.11n avec un routeur sans fil 802.11n. Pourquoi la vitesse reste-t-elle à 802.11g 54Mbps au lieu de 300Mbps ?

Réponse :

La norme IEEE 802.11n n'autorise pas de haut débit avec un cryptage unicast WEP ou TKIP. Si vous utilisez ces méthodes de cryptage (par ex. WEP, WPQ-TKIP), le débit retombera à 54 Mbps. Vous pouvez contacter le fabricant du routeur ou Access Point pour pouvoir télécharger la dernière version du logiciel, ou essayer d'autres méthodes de cryptage (WPA2-AES ou WPA2-TKIP), ou bien choisir de configurer un profil non-sécurisé, mais cette option n'est pas conseillée.

Question 12 : Ou puis-je trouver des fichiers .torrent pour un téléchargement BitTorrent ?

Réponse :

Vous pouvez trouver de nombreux moteurs de recherche sur internet, tels que The Pirate Bay, Isohunt.com, TorrentPortal.com, Mininova.org, etc. Faites attention au contenu de ce que vous téléchargez et à son utilisation, car cela pourrait constituer une violation de droit d'auteur et des réglementations locales.

12.3 Copyrights & Marques Déposées

Copyrights

Tous droits réservés. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, ou transmise sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, sous forme électronique ou mécanique, sans l'autorisation expresse écrite du titulaire des droits.

Les produits sous copyright tells que, les logiciels, les fichiers de musique, ou films, sont protégés par la loi locale, et ne doivent pas être copiés illégalement ou utilisés sans la permission du titulaire des droits.

Marques

Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

12.4 Garantie

Ce que votre garantie ne couvre pas :

-Faits naturels tels que le feu, la foudre.

-Les dommages causés par une réparation non autorisée, une altération ou un accident.

-Les dommages causes par une mauvaise utilisation ou par négligence.

-Un lecteur qui aurait été modifié ou incorporé dans d'autres produits ou utilisé par des institutions ou à d'autres fins commerciales.

-Perte du logiciel du client, firmware ou tout autre perte d'informations ou de la mémoire des données

-Improper handling or installation.

12.5 Licence GPL

Ce produit contient un logiciel libre qui est sous la licence GNU (General Public License). Après avoir acheté ce produit, vous pouvez vous procurer, modifier ou distribuer le code source du logiciel sous licence GPL utilisé dans ce produit,

Pour obtenir une copy du logiciel open source contenu dans ce produit, veuillez contacter notre centre de support et nous vous ferons parvenir un CD-ROM du code source en ne vous facturant que les frais de livraison. Toutefois le code source est fournit tel que, sans aucune garantie ni aucun support.